## Pioneer sound.vision.soul

# Operation Manual Manual de instrucciones

Multi-CD control High power CD/MP3/WMA player with RDS tuner

Reproductor de CD/MP3/WMA de alta potencia con sintonizador de RDS y control de CD múltiple

# **DEH-P4800MP**

### **Contents**

## Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, keep this manual in a safe place for future reference.

### Before You Start

About this unit 4

About this manual 4

In case of trouble 4

Features 5

About WMA 5

Visit our website 5

Protecting your unit from theft 6

- Removing the front panel 6

- Attaching the front panel 6

## 1 What's What

Head unit 7

Optional remote control 8

### Power ON/OFF

Turning the unit on

Selecting a source 9

Turning the unit off 9

## 1 Tuner

Listening to the radio 10

Introduction of advanced tuner operation 11

Storing and recalling broadcast frequencies 11

Tuning in strong signals 11

Storing the strongest broadcast frequencies 12

## 03 RDS

Introduction of RDS operation 13
Switching the RDS display 13
Selecting alternative frequencies 13

- Using PI Seek 14
- Using Auto PI Seek for preset stations 14
- Limiting stations to regional programming 14

Receiving traffic announcements 14
Receiving PTY alarm broadcasts 15
PTY list 15

## 06 Built-in CD Player

Playing a CD 17

Introduction of advanced built-in CD player

operation 18

Repeating play 18

Playing tracks in random order 18

Scanning tracks of a CD 18

Pausing CD playback 19

Using compression and BMX 19

Selecting the search method 19

Searching every 10 tracks in the current disc 20

Using disc title functions 20

- Entering disc titles **20** 

- Displaying disc titles 21

Using CD TEXT functions 21

 Displaying text information on CD TEXT discs 21

Scrolling text information in the display 21

## MP3/WMA/WAV Player

Playing MP3/WMA/WAV 22

Introduction of advanced built-in CD player

(MP3/WMA/WAV) operation 23

Repeating play 23

Playing tracks in random order 24

Scanning folders and tracks 24

Pausing MP3/WMA/WAV playback 25

Using compression and BMX 25

Selecting the search method 25

Searching every 10 tracks in the current

folder 25

Displaying text information on MP3/WMA/ WAV disc **26** 

-	When	playing	back ar	n MP3/WMA
	disc	26		

When playing back a WAV disc 26Scrolling text information in the display 26

### 103 Multi-CD Player

Playing a CD 27
50-disc multi-CD player 27
Introduction of advanced multi-CD player operation 28
Repeating play 28
Playing tracks in random order 28
Scanning CDs and tracks 29

Using ITS playlists **29**- Creating a playlist with ITS

Pausing CD playback 29

- programming **29**
- Playback from your ITS playlist 30
- Erasing a track from your ITS playlist 30
- Erasing a CD from your ITS playlist 30

Using disc title functions 31

- Entering disc titles 31
- Displaying disc titles 31

Using CD TEXT functions 32

- Displaying text information on CD TEXT discs 32
- Scrolling text information in the display 32

Using compression and bass emphasis 32

## Audio Adjustments

Introduction of audio adjustments 33
Using balance adjustment 33
Using the equalizer 34

- Recalling equalizer curves 34
- Adjusting equalizer curves 34
- Fine-adjusting equalizer curve **35**

Adjusting loudness **35**Using subwoofer output **35** 

Adjusting subwoofer settings 36
 Using the high pass filter 36
 Boosting the bass 36

Front image enhancer (F.I.E.) **37** Adjusting source levels **37** 

### 10 Initial Settings

Adjusting initial settings 38
Setting the FM tuning step 38
Switching Auto PI Seek 38
Switching the auxiliary setting 38
Setting the rear output and subwoofer controller 39
Saving the battery consumption 39

## 11 Other Functions

Using the AUX source 40

- About AUX1 and AUX2 40
- Selecting AUX as the source 40
- Setting the AUX title 40

#### Additional Information

Understanding built-in CD player error messages **41** 

Sound muting 41

CD player and care 41

CD-R/CD-RW discs 42

MP3. WMA and WAV files 42

- MP3 additional information 43
- WMA additional information 43
- WAV additional information 44

About folders and MP3/WMA/WAV files 44

Terms 45

Specifications 47

### **Before You Start**



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the 25 member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one). For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health. •

## **About this unit**

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in Western Europe, Asia, the Middle East, Africa and Oceania. Use in other areas may result in poor reception. The RDS (radio data system) function operates only in areas with FM stations broadcasting RDS signals.

## A CAUTION

- Do not allow this unit to come into contact with liquids. Electrical shock could result.
   Also, this unit damage, smoke, and overheat could result from contact with liquids.
- "CLASS 1 LASER PRODUCT"

This product contains a laser diode of higher class than 1. To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product. Refer all servicing to qualified personnel.

- The Pioneer CarStereo-Pass is for use only in Germany.
- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so that you can hear sounds from outside the vehicle.
- Protect this unit from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.

## **About this manual**

This unit features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All the functions have been designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual will help you benefit fully from this unit's potential and to maximize your listening enjoyment. We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. It is especially important that you read and observe **WARNING**s and **CAUTION**s in this manual.  $\blacksquare$ 

## In case of trouble

Should this product fail to operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

### **Before You Start**

### **Features**

### **CD** playback

Music CD/CD-R/CD-RW playback is possible.

### MP3 file playback

You can play back MP3 files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 Level 1/Level 2 standard recordings).

• Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com.

### WMA file playback

You can play back WMA files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 Level 1/Level 2 standard recordings).

#### **WAV** file playback

You can play back WAV files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 Level 1/Level 2 standard recordings).

## **About WMA**



The Windows Media™ logo printed on the box indicates that this unit can play back WMA data.

WMA is short for Windows Media<sup>TM</sup> Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later. Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

## Notes

- This unit may not operate correctly depending on the application used to encode WMA files.
- Depending on the version of Windows Media Player used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- There may be a slight delay when starting playback of WMA files encoded with image data.

## Visit our website

Visit us at the following site:



- Register your product. We will keep the details of your purchase on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as loss or theft.
- We offer the latest information about Pioneer Corporation on our website.

## **Before You Start**

# Protecting your unit from theft

The front panel can be detached from the head unit and stored in the provided protective case to prevent theft.



#### Important

- Never use force or grip the display and the buttons too tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

## Removing the front panel

1 Press DETACH to release the front panel.

Press **DETACH** and the right side of the panel is released from the head unit.

### 2 Grab the front panel and remove.


Grab the right side of the front panel and pull away to the left. The front panel will be detached from the head unit.



3 Put the front panel into provided protective case for safe keeping.

## Attaching the front panel

- 1 Place the front panel flat against the head unit.
- 2 Press the front panel into the face of the head unit until it is firmly seated.

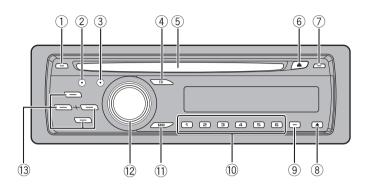

### **Head unit**

#### 1 TA button

Press to turn TA function on or off. Press and hold to turn AF function on or off.

#### 2 AUDIO button

Press to select various sound quality controls.

#### 3 FUNCTION button

Press to select functions.

#### (4) EQ button

Press to select various equalizer curves.

## **5** Disc loading slot

Insert a disc to play.

#### 6 EJECT button

Press to eject a CD from your built-in CD player.

#### 7 DISPLAY button

Press to select different displays.

#### **® DETACH button**

Press to remove the front panel from the head unit.

### 9 SW button

Press to select the subwoofer setting menu. Press and hold to select the bass boost settina menu.

#### **10 1–6** buttons

Press for preset tuning and disc number search when using a multi-CD player.

#### (1) BAND button

Press to select among three FM bands and MW/IW bands and to cancel the control mode of functions.

#### 12 SOURCE button, VOLUME


This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all the available sources.


Rotate it to increase or decrease the volume.

#### 

Press to perform manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

## What's What

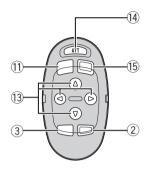



## **Optional remote control**

The steering remote control CD-SR100 is sold separately.

Operation is the same as when using the buttons on the head unit. See the explanation of the head unit about the operation of each button with the exception of **ATT**, which is explained below.

#### (14) ATT button

Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.

#### **15** SOURCE button

Press to cycle through all the available sources. Press and hold to turn the source off.

#### **16 VOLUME button**

Press to increase or decrease the volume.

## Power ON/OFF

## Turning the unit on

Press SOURCE to turn the unit on.

When you select a source, the unit is turned on.

## **Turning the unit off**

Press SOURCE and hold until the unit turns off.

## Selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in the unit (refer to page 17).

#### Press SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:


Tuner—Television—Built-in CD player— Multi-CD player—External unit 1—External unit 2-AUX1-AUX2

## Notes

- In the following cases, the sound source will not change:
  - When there is no unit corresponding to the selected source connected to this unit.
  - When there is no disc in the unit.
  - When there is no magazine in the multi-CD player.
  - When the AUX (auxiliary input) is set to off (refer to page 38).
- External unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this unit. Two external units can be controlled by this unit. When two external units are connected, the allocation of them to external unit 1 or external unit 2 is automatically set by this unit.
- · When this unit's blue/white lead is connected to the vehicle's auto-antenna relay control terminal, the vehicle's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

### **Tuner**

## Listening to the radio



These are the basic steps necessary to operate the radio. More advanced tuner operation is explained starting on the next page.

This unit's AF (alternative frequencies search) function can be turned on and off. AF should be off for normal tuning operation (refer to page 13).

#### 1 Band indicator

Shows which band the radio is tuned to, MW/LW or FM.

#### 2 Preset number indicator

Shows which preset has been selected.

#### **③** Frequency indicator

Shows the frequency to which the tuner is tuned.

#### 4 Stereo (3) indicator

Shows when the selected frequency is being broadcast in stereo.

#### 1 Press SOURCE to select the tuner.

Press **SOURCE** until you see **TUNER** displayed.

#### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate it to increase or decrease the volume.

#### 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **FM1**, **FM2** for FM or **MW/LW**.

### 

The frequencies move up or down step by step.

## To perform seek tuning, press and hold ✓ or ➤ for about one second and release.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is found.

- You can cancel seek tuning by briefly pressing
   ✓ or ►.



When the frequency selected is being broadcast in stereo the stereo ( $\mathfrak{O}$ ) indicator will light.

# Introduction of advanced tuner operation



1 Function display

Shows the function status.

② LOC indicator

Shows when local seek tuning is on.

#### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**BSM** (best stations memory)—**REG** (regional)—**LOCAL** (local seek tuning)—**TA** (traffic announcement standby)—**AF** (alternative frequencies search)

- To return to the frequency display, press **RAND**
- If MW/LW band is selected, you can only select BSM or LOCAL



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.

# Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast

frequencies for later recall with the touch of a button.

# • When you find a frequency that you want to store in memory, press one of preset tuning buttons 1–6 and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the preset number indicator and then remain lit. The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same preset tuning button the radio station frequency is recalled from memory.



- Up to 18 FM stations, six for each of the three FM bands, and six MW/LW stations can be stored in memory.
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station frequencies assigned to preset tuning buttons 1–6.

## **Tuning in strong signals**

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

#### 1 Press FUNCTION to select LOCAL.

Press **FUNCTION** until **LOCAL** appears in the display.

## 2 Press ▲ to turn local seek tuning on.

Local seek sensitivity (e.g., **LOCAL 2**) appears in the display.

#### 3 Press ✓ or ► to set the sensitivity.

There are four levels of sensitivity for FM and two levels for MW/LW:

FM: LOCAL 1—LOCAL 2—LOCAL 3—LOCAL 4

### **Tuner**

#### MW/LW: LOCAL 1—LOCAL 2

The **LOCAL 4** setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive progressively weaker stations.

4 When you want to return to normal seek tuning, press ▼ to turn local seek tuning off.

**LOCAL:OFF** appears in the display.

# Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under preset tuning buttons **1–6**. Once stored you can tune in to those frequencies with the touch of button.

#### 1 Press FUNCTION to select BSM.

Press **FUNCTION** until **BSM** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn BSM on.


**BSM** begins to flash. While **BSM** is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under preset tuning buttons **1–6** in the order of their signal strength. When finished, **BSM** stops flashing.

To cancel the storage process, press ▼.



Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using buttons **1–6**.

## **Introduction of RDS operation**



RDS (radio data system) is a system for providing information along with FM broadcasts. This inaudible information provides such features as program service name, program type, traffic announcement standby and automatic tuning, and is intended to aid radio listeners in finding and tuning in to a desired station.

## 1) Program service name

Shows the name of broadcast program.

#### ② TP indicator

Shows when a TP station is tuned in.

#### ③ TA:ON indicator

Shows when TA (traffic announcement standby) function is on.

#### (4) AF indicator

Shows when AF (alternative frequencies search) function is on.

#### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**BSM** (best stations memory)—**REG** (regional)—**LOCAL** (local seek tuning)—**TA** (traffic announcement standby)—**AF** (alternative frequencies search)

- To return to the frequency display, press
   BAND.
- If MW/LW band is selected, you can only select BSM or LOCAL

## Motes

- If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.
- RDS service may not be provided by all stations.
- RDS functions such as AF and TA are only active when your radio is tuned to an RDS station.

## Switching the RDS display

When you tune in an RDS station its program service name is displayed. Switch the display to find out the frequency.

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Program service name—PTY information— Frequency

■ The frequency of the current station appears on the display for eight seconds. ■

# Selecting alternative frequencies

If you are listening to a broadcast and the reception becomes weak or there are other problems, the unit will automatically search for a different station in the same network which is broadcasting a stronger signal.

The default setting for AF is on.

#### 1 Press FUNCTION to select AF.

Press **FUNCTION** until **AF** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn AF on.

Press ▲ and AF:ON is displayed.

### **RDS**

#### 3 Press ▼ to turn AF off.

Press ▼ and AF:OFF is displayed.



- Only RDS stations are tuned in during seek tuning or BSM when AF is on.
- When you recall a preset station, the tuner may update the preset station with a new frequency from the station's AF list. (This is only available when using presets on the FM1 or FM2 bands.) No preset number appears on the display if the RDS data for the station received differs from that for the originally stored station.
- Sound may be temporarily interrupted by another program during an AF frequency search.
- AF can be turned on or off independently for each FM band.

## **Using PI Seek**

If the unit fails to find a suitable alternative frequency, or if you are listening to a broadcast and the reception becomes weak, the unit will automatically search for a different station with the same programming. During the search, **PI SEEK** is displayed and the output is muted. The muting is discontinued after completion of the PI Seek, whether or not a different station is found.

# **Using Auto PI Seek for preset stations**

When preset stations cannot be recalled, as when travelling long distances, the unit can be set to perform PI Seek during preset recall.

• The default setting for Auto PI Seek is off. See Switching Auto PI Seek on page 38.

# Limiting stations to regional programming

When AF is used to automatically retune frequencies, the regional function limits the selection to stations broadcasting regional programs.

#### 1 Press FUNCTION to select REG.

Press **FUNCTION** until **REG** appears in the display.

## 2 Press ▲ to turn the regional function on.

Press ▲ and **REG:ON** is displayed.

## 3 Press ▼ to turn the regional function off.

Press ▼ and **REG:OFF** is displayed.



- Regional programming and regional networks are organized differently depending on the country (i.e., they may change according to the hour, state or broadcast area).
- The preset number may disappear on the display if the tuner tunes in a regional station which differs from the originally set station.
- The regional function can be turned on or off independently for each FM band.

# Receiving traffic announcements

TA (traffic announcement standby) lets you receive traffic announcements automatically, no matter what source you are listening to. TA can be activated for both a TP station (a station that broadcasts traffic information) or an enhanced other network's TP station (a station carrying information which cross-references TP stations).

## 1 Tune in a TP or enhanced other network's TP station.

When you are tuned into a TP or enhanced other network's TP station the **TP** indicator will light.

# 2 Press TA to turn traffic announcement standby on.

Press **TA** and **TA:ON** appears in the display. The tuner will stand-by for traffic announcements.

• To turn traffic announcements standby off, press **TA** again.

# 3 Use VOLUME to adjust the TA volume when a traffic announcement begins.

Rotate it to increase or decrease the volume. The newly set volume is stored in memory and recalled for subsequent traffic announcements.

# 4 Press TA while a traffic announcement is being received to cancel the announcement.

The tuner returns to the original source but remains in the standby mode until **TA** is pressed again.

 You can also cancel the announcement by pressing SOURCE, BAND, ▲, ▼, ◄ or ► while a traffic announcement is being received.

## **Notes**

- You can also turn the TA function on or off in the menu that appears with the pressing of FUNCTION.
- The system switches back to the original source following traffic announcement reception.
- Only TP and enhanced other network's TP stations are tuned in during seek tuning or BSM when TA is on.

# Receiving PTY alarm broadcasts

PTY alarm is a special PTY code for announcements regarding emergencies such as natural disasters. When the tuner receives the radio alarm code, **ALARM** appears on the display and the volume adjusts to the TA volume. When the station stops broadcasting the emergency announcement, the system returns to the previous source.

- An emergency announcement can be canceled by pressing TA.
- You can also cancel an emergency announcement by pressing SOURCE, BAND,
   A. ▼. ◀ or ▶. ■


### **PTY list**

Specific	Type of program	
NEWS	News	
AFFAIRS	Current affairs	
INFO	General information and advice	
SPORT	Sports	
WEATHER	Weather reports/meteorological information	
FINANCE	Stock market reports, commerce, trading, etc.	
POP MUS	Popular music	
ROCK MUS	Contemporary modern music	
EASY MUS	Easy listening music	
OTH MUS	Non-categorized music	
JAZZ	Jazz	
COUNTRY	Country music	
NAT MUS	National music	
OLDIES	Oldies, golden oldies	
FOLK MUS	Folk music	
L. CLASS	Light classical music	

## RDS

Specific	Type of program	
CLASSIC	Classical music	
EDUCATE	Educational programs	
DRAMA	RAMA Radio plays and serials	
CULTURE	National or regional culture	
SCIENCE	Nature, science and technology	
VARIED	Light entertainment	
CHILDREN	Children's	
SOCIAL	Social affairs	
RELIGION	Religious affairs or services	
PHONE IN	Phone in	
TOURING	Travel programs; not for traffic announcements	
LEISURE	Hobbies and recreational activities	
DOCUMENT	Documentaries	

## **Playing a CD**



These are the basic steps necessary to play a CD with your built-in CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

## ① Track number indicator

Shows the track currently playing.

### ② Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track.

### 1 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

- You can eject a CD by pressing **EJECT**.
- To avoid a malfunction, make sure that no metal object comes into contact with the terminals when the front panel is open.

## 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate it to increase or decrease the volume.

# 3 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

■ If you select **ROUGH**, pressing and holding ◀ or ▶ enables you to search every 10 tracks in the current disc. (Refer to *Selecting the search method* on page 19.)

# 4 To skip back or forward to another track, press ◀ or ►.


Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.

## Motes

- The built-in CD player plays one standard, 12cm or 8-cm CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.

  Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting it again.
- If an error message such as ERROR-11 is displayed, refer to Understanding built-in CD player error messages on page 41.
- When a CD TEXT disc is inserted, the disc and track titles begin to scroll to the left automatically.

# Introduction of advanced built-in CD player operation



- 1) **Function display**Shows the function status.
- ② **RPT indicator**Shows when repeat play is turned on.
- Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

RPT (repeat play)—RDM (random play)
—SCAN (scan play)—PAUSE (pause)—COMP (compression and BMX)—FF/REV (search method)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## Repeating play

Repeat play lets you hear the same track or disc over again.

1 Press FUNCTION to select RPT.
Press FUNCTION until RPT appears in the display.

### 2 Press ✓ or ► to select the repeat range.

This switches you to the selected setting.

- **DSC** Repeat the current disc
- TRK Repeat just the current track



If you perform track search or fast forward/reverse during **TRK**, the repeat play range changes to **DSC**.

## Playing tracks in random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

#### 1 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

## 2 Press ▲ to turn random play on.

**RDM:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order.

#### 3 Press ▼ to turn random play off.

**RDM :OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order. ■

## Scanning tracks of a CD

Scan play lets you hear the first 10 seconds of each track on the CD.

#### 1 Press FUNCTION to select SCAN.

Press **FUNCTION** until **SCAN** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn scan play on.

**SCAN:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track is played.

# 3 When you find the desired track press **▼** to turn scan play off.

**SCAN:OFF** appears in the display. The track will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select SCAN again by pressing FUNCTION.



After scanning of a CD is finished, normal playback of the tracks will begin again. ■

## **Pausing CD playback**

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

#### 1 Press FUNCTION to select PAUSE.

Press **FUNCTION** until **PAUSE** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**PAUSE:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

PAUSE:OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

## **Using compression and BMX**

Using the COMP (compression) and BMX functions let you adjust the sound playback quality of this player. Each of the functions has a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. BMX controls sound reverberations to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best

enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### Press FUNCTION to select COMP.

Press **FUNCTION** until **COMP** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

## Selecting the search method

You can switch the search method between fast forward/reverse and searching every 10 tracks.

#### 1 Press FUNCTION to select FF/REV.

Press **FUNCTION** until **FF/REV** appears in the display.

• If the search method ROUGH has been previously selected, ROUGH will be displayed.

## 2 Press ◀ or ▶ to select the search method.

Press ◀ or ▶ until the desired search method appears in the display.

- FF/REV Fast forward and reverse
- ROUGH Searching every 10 tracks

# Searching every 10 tracks in the current disc

If a disc contains over 10 tracks, you can search every 10 tracks. When a disc contains many tracks, you can roughly search for the track you want to play.

#### 1 Select the search method ROUGH.

Refer to Selecting the search method on the previous page.

## 2 Press and hold ◀ or ▶ to search every 10 tracks on a disc.

- If a disc contains less than 10 tracks, pressing and holding ▶ recalls the last track of the disc. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks is less than 10, pressing and holding ▶ recalls the last track of the disc.
- If a disc contains less than 10 tracks, pressing and holding ◀ recalls the first track of the disc. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks is less than 10, pressing and holding ◀ recalls the first track of the disc. ■

## **Using disc title functions**

You can input CD titles and display the title. The next time you insert a CD for which you have entered a title, the title of that CD will be displayed.

## **Entering disc titles**

Use the disc title input feature to store up to 48 CD titles in the unit. Each title can be up to 8 characters long.

## 1 Play the CD that you want to enter a title for.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display.

• When playing a CD TEXT disc, you cannot switch to **TITLE IN**. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 3 Press **▲** or **▼** to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... > [] order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



## 4 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

## 5 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 6 Press BAND to return to the playback display.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the unit, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 48 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.

## **Displaying disc titles**

You can display the text information of any disc that has had a disc title entered.

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**DISC TITLE** (disc title)

When you select **DISC TITLE**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

■ If no title has been entered for the currently playing disc, **NO DISC TITLE** is displayed. ■

## **Using CD TEXT functions**

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

# Displaying text information on CD TEXT discs

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**DISC TITLE** (disc title)

- —**DISC ARTIST** (disc artist name)
- —TRACK TITLE (track title)—TRACK ARTIST (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO TRACK TITLE).


# Scrolling text information in the display

This unit can display the first 16 letters only of **DISC TITLE**, **DISC ARTIST**, **TRACK TITLE** and **TRACK ARTIST**. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen

# • Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display.

## Playing MP3/WMA/WAV



These are the basic steps necessary to play an MP3/WMA/WAV with your built-in CD player. More advanced MP3/WMA/WAV operation is explained starting on the next page.

## 1 Track number indicator Shows the track (file) currently playing.

## ② Folder number indicator

Shows the number of folder currently playing.

### ③ Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track (file).

#### 4 WMA indicator

Shows when a WMA file is playing.

#### ⑤ MP3 indicator

Shows when an MP3 file is playing.

## 1 Insert a CD-ROM into the CD loading slot.

Playback will automatically start.

- You can eject a CD-ROM by pressing EJECT.
- To avoid a malfunction, make sure that no metal object comes into contact with the terminals when the front panel is open.

### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate it to increase or decrease the volume.

#### 3 Press ▲ or ▼ to select a folder.

- You cannot select a folder that does not have an MP3/WMA/WAV file recorded in it.
- To return to folder 01 (ROOT), press and hold **BAND**. However, if folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.

## 4 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

- This is fast forward and reverse operation only for the file being played.
- If you select ROUGH, pressing and holding ◀
  or ► enables you to search every 10 tracks in the
  current folder. (Refer to Selecting the search method on page 25.)

## 5 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.


Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.



- When playing discs with MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CDs, both types can be played only by switching mode between MP3/ WMA/WAV and CD-DA with BAND.
- If you have switched between playback of MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA), playback starts at the first track on the disc.
- The built-in CD player can play back an MP3/ WMA/WAV file recorded on CD-ROM. (Refer to page 42 for files that can be played back.)
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- There is sometimes a delay between starting up CD playback and the sound being issued.
   When being read, FORMAT READ is displayed.

- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting it again.
- Playback is carried out in order of file number.
   Folders are skipped if they contain no files. (If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.)
- When playing back files recorded as VBR (variable bit rate) files, the play time will not be correctly displayed if fast forward or reverse operations are used.
- If the inserted disc contains no files that can be played back, **NO AUDIO** is displayed.
- If the inserted disc contains WMA files that are protected by digital rights management (DRM), SKIPPED is displayed while the protected file is skipped.
- If all the files on the inserted disc are secured by DRM, **PROTECT** is displayed.
- There is no sound on fast forward or reverse.
- If an error message such as ERROR-11 is displayed, refer to Understanding built-in CD player error messages on page 41.
- When an MP3/WMA/WAV disc is inserted, folder name and file name begin to scroll to the left automatically.

## Introduction of advanced built-in CD player (MP3/ WMA/WAV) operation



- ① **Function display**Shows the function status.
- ② RPT indicator Shows when repeat range is selected to current track (file).
- Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch be-

tween the following functions:

RPT (repeat play)—RDM (random play)

—SCAN (scan play)—PAUSE (pause)—COMP (compression and BMX)—FF/REV (search method)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## **Repeating play**

For MP3/WMA/WAV playback, there are three repeat play ranges: **FLD** (folder repeat), **TRK** (one-track repeat) and **DSC** (repeat all tracks).

#### 1 Press FUNCTION to select RPT.

Press **FUNCTION** until **RPT** appears in the display.

### 

Press ◀ or ▶ until the desired repeat range appears in the display.

- FLD Repeat the current folder
- TRK Repeat just the current track
- DSC Repeat all tracks

## Notes

- If you select another folder during repeat play, the repeat play range changes to DSC.
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRK, the repeat play range changes to FLD.
- When FLD is selected, it is not possible to play back a subfolder of that folder.
- When you select FLD for the repeating range and return to the playback display, FRPT is displayed.

## Playing tracks in random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, **FLD** and **DSC**.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on the previous page.

#### 2 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn random play on.

**RDM:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected **FLD** or **DSC** ranges.

### 4 Press ▼ to turn random play off.

**RDM:OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order.



If you turn random play on during **FLD** and then return to the playback display, **FRDM** appears in the display.

## Scanning folders and tracks

While you are using **FLD**, the beginning of each track in the selected folder plays for about 10 seconds. When you are using **DSC**, the beginning of the first track of each folder is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 28.

#### 2 Press FUNCTION to select SCAN.

Press **FUNCTION** until **SCAN** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**SCAN:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the current folder (or the first track of each folder) is played.

# 4 When you find the desired track (or folder) press ▼ to turn scan play off.

**SCAN:OFF** appears in the display. The track (or disc) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select SCAN again by pressing FUNCTION.



- After track or folder scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again.
- If you turn scan play on during FLD and then return to the playback display, FSCN appears in the display.

# Pausing MP3/WMA/WAV playback

Pause lets you temporarily stop playback of the MP3/WMA/WAV.

#### 1 Press FUNCTION to select PAUSE.

Press **FUNCTION** until **PAUSE** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**PAUSE:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

**PAUSE:OFF** appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on  $\blacksquare$ 

## **Using compression and BMX**

Using the COMP (compression) and BMX functions let you adjust the sound playback quality of this player. Each of the functions has a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. BMX controls sound reverberations to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### 1 Press FUNCTION to select COMP.

Press **FUNCTION** until **COMP** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—BMX 1—BMX 2

## Selecting the search method

You can switch the search method between fast forward/reverse and searching every 10 tracks.

#### 1 Press FUNCTION to select FF/REV.

Press **FUNCTION** until **FF/REV** appears in the display.

• If the search method **ROUGH** has been previously selected, **ROUGH** will be displayed.

## 2 Press ◀ or ▶ to select the search method.

Press ◀ or ▶ until the desired search method appears in the display.

- FF/REV Fast forward and reverse
- **ROUGH** Searching every 10 tracks

# Searching every 10 tracks in the current folder

If the current folder contains over 10 tracks, you can search every 10 tracks. When one folder contains a lot of tracks, you can roughly search for the track you want to play.

#### 1 Select the search method ROUGH.

Refer to Selecting the search method on this page.

## 2 Press and hold ◀ or ▶ to search every 10 tracks in the current folder.

■ If the current folder contains less than 10 tracks, pressing and holding ▶ recalls the last track of the folder. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks is less than 10, pressing and holding ▶ recalls the last track of the folder.

■ If the current folder contains less than 10 tracks, pressing and holding ◀ recalls the first track of the folder. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks is less than 10, pressing and holding ◀ recalls the first track of the folder. ■

# Displaying text information on MP3/WMA/WAV disc

Text information recorded on an MP3/WMA/ WAV disc can be displayed.

### When playing back an MP3/ WMA disc

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—FOLDER (folder name)—FILE (file name)—TRACK TITLE (track title)—ARTIST (artist name)—ALBUM (album title)

- -COMMENT (comment)-Bit rate
- When playing back MP3 files recorded as VBR (variable bit rate) files, the bit rate value is not displayed even after switching to bit rate.
- When playing back WMA files recorded as VBR (variable bit rate) files, the average bit rate value is displayed.
- If specific information has not been recorded on an MP3/WMA disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO NAME).
- Depending on the version of iTunes® used to write MP3 files onto a disc, comment information may not be correctly displayed.
- iTunes® is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Depending on the version of Windows Media Player used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.

## When playing back a WAV disc

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**FOLDER** (folder name)—**FILE** (file name)—Sampling frequency

- If specific information has not been recorded on a WAV disc, NO XXXX will be displayed (e.g., NO NAME).
- You can only play back WAV files in the frequencies 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz (LPCM), or 22.05 and 44.1 kHz (MS ADPCM). The sampling frequency shown in the display may be rounded. ■

# Scrolling text information in the display

This unit can display the first 16 letters only of **FOLDER**, **FILE**, **TRACK TITLE**, **ARTIST**, **ALBUM** and **COMMENT**. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the text information can be seen.

# • Press DISPLAY and hold until the text information begins to scroll to the left.

The rest of the text information will appear in the display.



Unlike MP3 and WMA file format, WAV files display only **FOLDER** and **FILE**.

## **Playing a CD**



You can use this unit to control a multi-CD player, which is sold separately.

These are the basic steps necessary to play a CD with your multi-CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

- Track number indicator
   Shows the track currently playing.
- ② Disc number indicator Shows the disc currently playing.
- 3 Play time indicator Shows the elapsed playing time of the current track.

# 1 Press SOURCE to select the multi-CD player.

Press **SOURCE** until you see **MULTI CD** displayed.

## 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate it to increase or decrease the volume.

# 3 Select a disc you want to listen to with the 1–6 buttons.

For discs 1 to 6, press the corresponding button number.

For discs 7 to 12, press and hold the corresponding numbers, such as **1** for disc 7, until the disc number appears in the display.

 ${\color{red} \bullet}$  You can also sequentially select a disc by pressing  ${\color{blue} \blacktriangle}/{\color{blue} \blacktriangledown}.$ 

# 4 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

# 5 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◄ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.

## **Notes**

- When the multi-CD player performs the preparatory operations, READY is displayed.
- If an error message such as ERROR-11 is displayed, refer to the multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the multi-CD player magazine, **NO DISC** is displayed.
- When you select a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, the disc and track titles begin to scroll to the left automatically.

## 50-disc multi-CD player

Only those functions described in this manual are supported by 50-disc multi-CD players.

# Introduction of advanced multi-CD player operation



# ① **Function display**Shows the function status.

### ② RPT indicator

Shows when repeat range is selected to current track.

### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

RPT (repeat play)—RDM (random play)
—SCAN (scan play)—ITS-P (ITS play)—PAUSE (pause)—COMP (compression and DBE)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## **Repeating play**

There are three repeat play ranges for the multi-CD player: **MCD** (multi-CD player repeat), **TRK** (one-track repeat) and **DSC** (disc repeat).

#### Press FUNCTION to select RPT.

Press **FUNCTION** until **RPT** appears in the display.

#### 2 Press ✓ or ► to select the repeat range.

Press  $\blacktriangleleft$  or  $\blacktriangleright$  until the desired repeat range appears in the display.

- MCD Repeat all discs in the multi-CD player magazine
- TRK Repeat just the current track
- DSC Repeat the current disc



- If you select other discs during repeat play, the repeat play range changes to MCD.
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRK, the repeat play range changes to DSC.
- When you select DSC for the repeating range and return to the playback display, DRPT is displayed.

## Playing tracks in random order

Random play lets you play back tracks in random order within the repeat range, **MCD** and **DSC**.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on this page.

#### 2 Press FUNCTION to select RDM.

Press **FUNCTION** until **RDM** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn random play on.

**RDM:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected **MCD** or **DSC** ranges.

#### 4 Press ▼ to turn random play off.

**RDM:OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order.



If you turn random play on during **DSC** and then return to the playback display, **DRDM** appears in the display.

## Scanning CDs and tracks

While you are using **DSC**, the beginning of each track on the selected disc plays for about 10 seconds. When you are using **MCD**, the beginning of the first track of each disc is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on the previous page.

#### 2 Press FUNCTION to select SCAN.

Press **FUNCTION** until **SCAN** appears in the display.

### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**SCAN:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the current disc (or the first track of each disc) is played.

# 4 When you find the desired track (or disc) press ▼ to turn scan play off.

**SCAN:OFF** appears in the display. The track (or disc) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select SCAN again by pressing FUNCTION.

## Notes

- After track or disc scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again.
- If you turn scan play on during DSC and then return to the playback display, DSCN appears in the display.

## **Pausing CD playback**

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

#### 1 Press FUNCTION to select PAUSE.

Press **FUNCTION** until **PAUSE** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**PAUSE:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

PAUSE:OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

## **Using ITS playlists**

ITS (instant track selection) lets you make a playlist of favorite tracks from those in the multi-CD player magazine. After you have added your favorite tracks to the playlist you can turn on ITS play and play just those selections.

# Creating a playlist with ITS programming

You can use ITS to enter and play back up to 99 tracks per disc from up to 100 discs (with the disc titles). (With multi-CD players sold before the CDX-P1250 and CDX-P650, up to 24 tracks can be stored in the playlist.)

### 1 Play a CD that you want to program.

Press ▲ or ▼ to select the CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE IN** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE IN** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

## 3 Select the desired track by pressing ◀ or ▶.

# 4 Press ▲ to store the currently playing track in the playlist.

**ITS IN** is displayed briefly and the currently playing selection is added to your playlist. The display then shows **ITS** again.

# 5 Press BAND to return to the playback display.



After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## Playback from your ITS playlist

ITS play lets you listen to the tracks that you have entered into your ITS playlist. When you turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in the multi-CD player will begin to play.

### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 28.

#### 2 Press FUNCTION to select ITS-P.

Press **FUNCTION** until **ITS-P** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn ITS play on.

**ITS-P:ON** appears in the display. Playback begins of those tracks from your playlist within the previously selected **MCD** or **DSC** ranges.

• If no tracks in the current range are programmed for ITS play, then **EMPTY** is displayed.

#### 4 Press ▼ to turn ITS play off.

**ITS-P:OFF** appears in the display. Playback will continue in normal order from the currently playing track and CD.

# Erasing a track from your ITS playlist

You can delete a track from your ITS playlist if ITS play is on.

If ITS play is already on, skip to step 2. If ITS play is not already on, press **FUNCTION**.

# 1 Play the CD with the track you want to delete from your ITS playlist, and turn ITS play on.

Refer to Playback from your ITS playlist on this page.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE IN** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

## 3 Select the desired track by pressing ◀ or ▶.

## 4 Press ▼ to erase the track from your ITS playlist.

The currently playing selection is erased from your ITS playlist and playback of the next track from your ITS playlist begins.

- If there are no tracks from your playlist in the current range, EMPTY is displayed and normal play resumes.
- 5 Press BAND to return to the playback display.

## **Erasing a CD from your ITS playlist**

You can delete all tracks of a CD from your ITS playlist if ITS play is off.

#### 1 Play the CD that you want to delete.

Press  $\triangle$  or  $\nabla$  to select the CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE IN** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

# 3 Press ▼ to erase all tracks on the currently playing CD from your ITS playlist.

All tracks on the currently playing CD are erased from your playlist and **ITS CLR** is displayed.

# 4 Press BAND to return to the playback display. ■

## **Using disc title functions**

You can input CD titles and display the titles. Then you can easily search for and play a desired disc.

## **Entering disc titles**

Use the disc title input feature to store up to 100 CD titles (with ITS playlist) into the multi-CD player. Each title can be up to 8 characters long.

## 1 Play the CD that you want to enter a title for.

Press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  to select the CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display.

After **TITLE IN** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE IN** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

 When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, you cannot switch to TITLE IN. The disc title has already been recorded on a CD TEXT disc.

# 3 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... > [] order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



# 4 Press ▶ to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 5 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ▶ one more time, the entered title is stored in memory.

# 6 Press BAND to return to the playback display.



- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## **Displaying disc titles**

You can display the text information of any disc that has had a disc title entered.

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**DISC TITLE** (disc title)

When you select **DISC TITLE**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

■ If no title has been entered for the currently playing disc, **NO DISC TITLE** is displayed. ■

## **Using CD TEXT functions**

You can use these functions only with a CD TEXT compatible multi-CD player.

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

# Displaying text information on CD TEXT discs

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**DISC TITLE** (disc title)

- —**DISC ARTIST** (disc artist name)
- —TRACK TITLE (track title)—TRACK ARTIST (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, **NO XXXX** will be displayed (e.g., **NO TRACK TITLE**).

# Scrolling text information in the display

This unit can display the first 16 letters only of **DISC TITLE**, **DISC ARTIST**, **TRACK TITLE** and **TRACK ARTIST**. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the title can be seen.

### Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll to the left.

The rest of the title will appear in the display. ■

# Using compression and bass emphasis

You can use these functions only with a multi-CD player that supports them.

Using COMP (compression) and DBE (dynamic bass emphasis) functions lets you adjust the sound playback quality of the multi-CD player. Each of the functions has a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. DBE boosts bass levels to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### 1 Press FUNCTION to select COMP.

Press **FUNCTION** until **COMP** appears in the display.


■ If the multi-CD player does not support COMP/DBE, **NO COMP** is displayed when you attempt to select it.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—DBE 1—DBE 2 •

# Introduction of audio adjustments



### 1 Audio display

Shows the audio adjustment status.

#### 2 CUSTOM indicator

Shows when custom equalizer curve is currently selected.

#### ③ SW indicator

Shows when the subwoofer output is turned on.

#### (4) Bass booster indicator

Shows when the bass boost is in effect.

#### ⑤ Loudness indicator

Appears in the display when loudness is turned on.

#### 6 FIE indicator

Shows when the front image enhancer is turned on.

## Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions:

**FAD** (balance adjustment)—**EQ** (equalizer curve adjustment)—**LOUD** (loudness)

—**SUB W** (subwoofer on/off setting)—**80: 0** (subwoofer setting)—**HPF** (high pass filter)

—**BASS** (bass boost)—**FIE** (front image enhancer)—**SLA** (source level adjustment)

- When the subwoofer controller setting is **P/O:FUL**, you cannot switch to **SUB W**. (Refer to page 39.)
- You can select the 80: 0 only when subwoofer output is turned on in SUB W.
- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to **SLA**.
- To return to the display of each source, press
   BAND.



If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.

## **Using balance adjustment**

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

#### 1 Press AUDIO to select FAD.

Press **AUDIO** until **FAD** appears in the display.

If the balance setting has been previously adjusted, BAL will be displayed.

## 2 Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

Each press of ▲ or ▼ moves the front/rear speaker balance towards the front or the rear. FAD:F15 – FAD:R15 is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear.

- **FAD: 0** is the proper setting when only two speakers are used.
- When the rear output setting is **R-SP:S/W**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to *Setting the rear output and subwoofer controller* on page 39.

## 3 Press ◀ or ▶ to adjust left/right speaker balance.

When you press ◀ or ▶, BAL: 0 is displayed. Each press of ◀ or ▶ moves the left/right speaker balance towards the left or the right. BAL: L15 – BAL: R15 is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right. ■

## Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to match car interior acoustic characteristics as desired.

## **Recalling equalizer curves**

There are six stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

Display	Equalizer curve
SUPER BASS	Super bass
POWERFUL	Powerful
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Custom
EQ FLAT	Flat

- CUSTOM is an adjusted equalizer curve that you create. If you make adjustments to an equalizer curve, the equalizer curve setting will be memorized in CUSTOM.
- When EQ FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between EQ FLAT and a set equalizer curve.

#### Press EQ to select the equalizer.

Press **EQ** repeatedly to switch between the following equalizers:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—EQ FLAT

### **Adjusting equalizer curves**

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM**.

#### 1 Press AUDIO to select EQ.

Press AUDIO until EQ appears in the display.

## 2 Press ◀ or ▶ to select the equalizer band to adjust.

Each press of ◀ or ▶ selects equalizer bands in the following order:

**EQ-L** (low)—**EQ-M** (mid)—**EQ-H** (high)

## 3 Press ▲ or ▼ to adjust the level of the equalizer band.

Each press of  $\triangle$  or  $\nabla$  increases or decreases the level of the equalization band.


- +6 -6 is displayed as the level is increased or decreased.
- You can then select another band and adjust the level.



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated

## Fine-adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (EQ-L/EQ-M/EQ-H).



- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F- 80:Q1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select the band for adjustment from among low, mid and high. Press AUDIO repeatedly to switch between the following functions:

  Low—Mid—High

# 3 Press ◀ or ► to select the desired frequency.

Press ◀ or ▶ until the desired frequency appears in the display.

Low: **40—80—100—160** (Hz) Mid: **200—500—1k—2k** (Hz) High: **3k—8k—10k—12k** (Hz)

# 4 Press ▲ or ▼ to select the desired Q factor.

Press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  until the desired Q factor appears in the display.

2N-1N-1W-2W



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated.

## **Adjusting loudness**

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

#### 1 Press AUDIO to select LOUD.

Press **AUDIO** until **LOUD** appears in the display.

2 Press ▲ to turn loudness on.

Loudness level (e.g., **LOUD:MID**) appears in the display.

Each press of ◀ or ▶ selects level in the following order:

**LOW** (low)—**MID** (mid)—**HI** (high)

4 Press ▼ to turn loudness off. LOUD:OFF appears in the display. ■

## **Using subwoofer output**

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

1 Press SW to select SUB W.

**SUB W** appears in the display.

- You can also select the subwoofer setting menu by pressing AUDIO on the unit.
- When the subwoofer controller setting is **P/O:FUL**, you cannot select **SUB W**.
- 2 Press ▲ to turn subwoofer output on. SUB W:NOR appears in the display. Subwoofer output is now on.
- If the subwoofer output phase has been set to the reverse, SUB W:REV will be displayed.
- To turn subwoofer output off, press ▼.

### 3 Press ◀ or ▶ to select the phase of subwoofer output.

## **Adjusting subwoofer settings**

When the subwoofer output is on, you can adjust the cut-off frequency and the output level of the subwoofer.

#### 1 Press SW to select 80: 0.

Press SW until 80: 0 appears in the display.

- You can also select the subwoofer setting menu by pressing **AUDIO** on the unit.
- When the subwoofer output is on, you can select **80: 0.**
- If the subwoofer setting has been previously adjusted, the frequency of that previously selected will be displayed instead of 80.

### 2 Press ◀ or ▶ to select cut-off frequency.

Each press of ◀ or ► selects cut-off frequencies in the following order:

**50—63—80—100—125** (Hz)

Only frequencies lower than those in the selected range are outputted from the subwoofer.

## 3 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the subwoofer.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the subwoofer. +6 – -24 is displayed as the level is increased or decreased. ■

## Using the high pass filter

When you do not want low sounds from the subwoofer output frequency range to play from the front or rear speakers, turn on the HPF (high pass filter). Only frequencies higher

than those in the selected range are outputted from the front or rear speakers.

#### 1 Press AUDIO to select HPF.

Press **AUDIO** until **HPF** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn high pass filter on.

**HPF: 80** appears in the display. High pass filter is now on.

- If the high pass filter has been previously adjusted, the frequency of that previously selected will be displayed instead of HPF: 80.
- To turn high pass filter off, press ▼.

#### 

Each press of ◀ or ► selects cut-off frequencies in the following order:

**50—63—80—100—125** (Hz)

Only frequencies higher than those in the selected range are outputted from the front or rear speakers.

## **Boosting the bass**

Bass boost function boosts the bass level of sound lower than 100 Hz. The more the bass level is increased, the more the bass sound is emphasized and the entire sound becomes powerful. When using this function with the subwoofer, the sound under the cut-off frequency is boosted.

#### 1 Press AUDIO to select BASS.

Press **AUDIO** until **BASS** appears in the display.

 You can also select the bass boost setting by pressing and holding SW.

#### 2 Press ▲ or ▼ to select a desired level.

**0** − **6** is displayed as the level is increased or decreased. ■

### **Audio Adjustments**

## Front image enhancer (F.I.E.)

The F.I.E. (Front Image Enhancer) function is a simple method of enhancing front imaging by cutting mid- and high-range frequency output from the rear speakers, limiting their output to low-range frequencies. You can select the frequency you want to cut.



When the F.I.E. function is deactivated, the rear speakers output sound of all frequencies, not just bass sounds. Reduce the volume before disengaging F.I.E. to prevent a sudden increase in volume.

#### Press AUDIO to select FIE.

Press **AUDIO** until **FIE** appears in the display.

■ When the rear output setting is **R-SP:S/W**, you cannot select F.I.E. function.

#### 2 Press ▲ to turn F.I.E. on.

To turn F.I.E. off, press ▼.

# 3 Press **◄** or **▶** to select a desired frequency.

Each press of ◀ or ▶ selects frequency in the following order:

**100—160—250** (Hz)

# Motes

- After turning the F.I.E. function on, use the balance adjustment (refer to page 33) and adjust front and rear speaker volume levels until they are balanced.
- Turn the F.I.E. function off when using a 2speaker system. ■

## **Adjusting source levels**

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- 1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.

#### 2 Press AUDIO to select SLA.

Press **AUDIO** until **SLA** appears in the display.

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume.

Each press of **▲** or **▼** increases or decreases the source volume.

**SLA: +4** – **SLA: -4** is displayed as the source volume is increased or decreased.



- Since the FM tuner volume is the control, it is not possible to apply source level adjustments to the FM tuner.
- The MW/LW tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.
- The built-in CD player and the multi-CD player are set to the same source level adjustment volume automatically.
- External unit 1 and external unit 2 are set to the same source level adjustment volume automatically.

## **Initial Settings**

## **Adjusting initial settings**



Using the initial settings, you can customize various system settings to achieve optimal performance from this unit.

- 1 **Function display**Shows the function status.
- 1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.
- 2 Press SOURCE and hold again until function name appears in the display.
- 3 Press FUNCTION to select one of the initial settings.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following settings:

**FM** (FM tuning step)—**A-PI** (auto PI seek)
—**AUX1** (auxiliary input1)—**AUX2** (auxiliary input2)—**R-SP** (rear output and subwoofer controller)—**SAVE** (power save)

- To cancel initial settings, press **BAND**.
- You can also cancel initial settings by holding down **SOURCE** until the unit turns off. (■)

## Setting the FM tuning step

Normally the FM tuning step employed by seek tuning is 50 kHz. When AF or TA is on, the tuning step automatically changes to 100 kHz. It may be preferable to set the tuning step to 50 kHz when AF is on.

### 1 Press FUNCTION to select FM.

Press **FUNCTION** repeatedly until **FM** appears in the display.

# 2 Press ◀ or ▶ to select the FM tuning step.

Pressing ◀ or ► will switch the FM tuning step between 50 kHz and 100 kHz while AF or TA is on. The selected FM tuning step will appear in the display.



The tuning step remains at 50 kHz during manual tuning. •

## **Switching Auto PI Seek**

The unit can automatically search for a different station with the same programming, even during preset recall.

#### 1 Press FUNCTION to select A-PI.

Press **FUNCTION** repeatedly until **A-PI** appears in the display.

#### 2 Press ▲ or ▼ to turn A-PI on or off.

Pressing ▲ or ▼ will turn **A-PI** on or off and that status will be displayed (e.g., **A-PI:ON**). ■

## Switching the auxiliary setting

Auxiliary equipments connected to this unit can be activated individually. Set each AUX source to ON when using. About connecting or using auxiliary equipments, refer to *Using the AUX source* on page 40.

1 Press FUNCTION to select AUX1/AUX2. Press FUNCTION repeatedly until AUX1/AUX2 appears in the display.

### **Initial Settings**

### 2 Press ▲ or ▼ to turn AUX1/AUX2 on or off.

Pressing ▲ or ▼ will turn AUX on or off and that status will be displayed (e.g.,

AUX1:ON).

## Setting the rear output and subwoofer controller

This unit's rear output (rear speaker leads output and RCA rear output) can be used for fullrange speaker (R-SP:FUL) or subwoofer (R-SP:S/W) connection. If you switch the rear output setting to R-SP:S/W, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp. Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection (R-SP:FUL). When rear output is connected to full range speakers (when R-SP:FUL is selected), you can connect other full range speakers (P/O:FUL) or a subwoofer (P/O:S/W) to the RCA rear output.

#### Press FUNCTION to select R-SP.

Press **FUNCTION** repeatedly until **R-SP** appears in the display.

### 2 Press ▲ or ▼ to switch the rear output settina.

Pressing **▲** or **▼** will switch between R-SP:FUL (full-range speaker) and R-SP:S/W (subwoofer) and that status will be displayed.

- When no subwoofer is connected to the rear output, select R-SP:FUL.
- When a subwoofer is connected to the rear output, set for subwoofer R-SP:S/W.
- When the rear output setting is **R-SP:S/W**, you cannot operate the following procedure.

### Press ◀ or ▶ to switch the subwoofer output or rear output.

Pressing ◀ or ▶ will switch between P/O:S/W and P/O:FUL and that status will be displayed.

## Notes

- Even if you change this setting, there is no output unless you turn the subwoofer output on (refer to Using subwoofer output on page
- · If you change this setting, subwoofer output in the audio menu return to the factory settinas.

## Saving the battery consumption

Even when this unit is switched off, the microcomputer inside still uses a small amount of power in order to enable a quick restart. Switching on the Power Save mode will prevent the microcomputer from running unnecessarily, thereby saving the battery in your vehicle.

 With Power Save mode on, you cannot insert or eject a disc when power to the unit is off. Press **SOURCE** to switch the unit on. then try again.

# Important

If the battery in your vehicle is disconnected the Power Save mode is canceled. Turn on Power Save again once the battery has been reconnected. If the ignition switch in your vehicle doesn't have an ACC (accessory) position, it is possible depending on the connection method that when Power Save is off, the unit will draw power from the battery.

- Press FUNCTION to select SAVE.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn power save on or off.

### Other Functions

## **Using the AUX source**

This unit can control up to two auxiliary equipments such as VCR or portable devices (sold separately). When connected, auxiliary equipments are automatically read in as AUX sources and assigned to **AUX1** or **AUX2**. The relationship between **AUX1** and **AUX2** sources is explained below.

### **About AUX1 and AUX2**

You have two methods to connect auxiliary equipments to this unit.

#### **AUX1 source:**

When connecting auxiliary equipment using a stereo mini plug cable

# • Insert the stereo mini plug into the input jack on this unit.

For more details, refer to the installation manual.

The allocation of this auxiliary equipment is automatically set to **AUX1**.

#### **AUX2 source:**

When connecting auxiliary equipment using an IP-BUS-RCA Interconnector (sold separately)

### Use an IP-BUS-RCA Interconnector such as the CD-RB20/CD-RB10 (sold separetely) to connect this unit to auxiliary equipment featuring RCA output.

For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual.

The allocation of this auxiliary equipment is automatically set to **AUX2**.

 You can only make this type of connection if the auxiliary equipment has RCA outputs.

### Selecting AUX as the source

 Press SOURCE to select AUX (AUX1 or AUX2) as the source.

Press **SOURCE** until **AUX** appears in the display.

• If the auxiliary setting is not turned on, **AUX** cannot be selected. For more details, see *Switching the auxiliary setting* on page 38.

### Setting the AUX title

The title displayed for each **AUX1** or **AUX2** source can be changed.

1 After you have selected AUX as the source, press FUNCTION and hold until TITLE IN appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... > [] order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



# 3 Press ➤ to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 4 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

5 Press BAND to return to the playback display.

# Understanding built-in CD player error messages

When you contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center, be sure to record the error message.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30	Dirty disc	Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-15	The inserted disc does not contain any data	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Electrical or mechanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-22, 23	The CD format cannot be played back	Replace disc.
NO AUDIO	The inserted disc does not contain any files that can be played back	Replace disc.
SKIPPED	The inserted disc contains WMA files that are pro- tected by DRM	Replace disc.
PROTECT	All the files on the inserted disc are secured by DRM	Replace disc.

## **Sound muting**

Sound from this unit is muted automatically in the following cases:

 When a call is made or received using a cellular telephone connected to this unit.  When the voice guidance is output from a Pioneer navigation unit connected to this unit

The sound is turned off, **MUTE** is displayed and no audio adjustments, except volume control, are possible. Operation returns to normal when the phone connection or the voice guidance is ended.

## CD player and care

 Use only CDs that have either of the two Compact Disc Digital Audio marks as shown below.





Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may
jam in the CD player or not play properly.





- Check all CDs for cracks, scratches or warping before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed) surface when handling the disc.
- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.

 To clean a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the
  CD player. Condensation may cause the CD
  player to malfunction. If you think that condensation is a problem turn off the CD
  player for an hour or so to allow it to dry
  out and wipe any damp discs with a soft
  cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

### CD-R/CD-RW discs

- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.
- It may not be possible to play back CD-R/ CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a personal computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, condensation, etc., on the lens of this unit.
- Playback of discs recorded on a personal computer may not be possible, depending on the application settings and the environment. Please record with the correct format. (For details, contact the manufacturer of the application.)
- Playback of CD-R/CD-RW discs may become impossible in case of direct exposure to sunlight, high temperatures, or the storage conditions in the vehicle.
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this unit (in the case of audio data (CD-DA)).

- If you insert a CD-RW disc into this unit, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

### MP3, WMA and WAV files

- MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and refers to an audio compression technology standard.
- WMA is short for Windows Media<sup>™</sup> Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later.
- WAV is short for waveform. It is a standard audio file format for Windows®.
- This unit may not operate correctly depending on the application used to encode WMA files.
- Depending on the version of Windows Media Player used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- There may be a slight delay when starting playback of WMA files encoded with image data.
- This unit allows playback of MP3/WMA/ WAV files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.
- It is possible to play back multi-session compatible recorded discs.
- MP3/WMA/WAV files are not compatible with packet write data transfer.
- The maximum number of characters which can be displayed for a file name, including the extension (.mp3, .wma or .wav), is 64, from the first character.

- The maximum number of characters which can be displayed for a folder name is 64.
- In case of files recorded according to the Romeo file system, only the first 64 characters can be displayed.
- When playing discs with MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CDs, both types can be played only by switching mode between MP3/WMA/WAV and CD-DA.
- The folder selection sequence for playback and other operations becomes the writing sequence used by the writing software. For this reason, the expected sequence at the time of playback may not coincide with the actual playback sequence. However, there also is some writing software which permits setting of the playback order.
- Some audio CDs contain tracks that merge into one another without a pause. When these discs are converted to MP3/WMA/ WAV files and burned to a CD-R/CD-RW/ CD-ROM, the files will be played back on this player with a short pause between each one, regardless of the length of the pause between tracks on the original audio CD.

# [ Important

- When naming an MP3/WMA/WAV file, add the corresponding filename extension (.mp3, .wma or.wav).
- This unit plays back files with the filename extension (.mp3, .wma or .wav) as an MP3/WMA/WAV file. To prevent noise and malfunctions, do not use these extensions for files other than MP3/WMA/WAV files.

### MP3 additional information

Files are compatible with the ID3 Tag Ver.
 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 formats for display of album (disc title), track (track title), artist

- (track artist) and comments. Ver. 2.x of ID3 Tag is given priority when both Ver. 1.x and Ver. 2.x exist
- The emphasis function is valid only when MP3 files of 32, 44.1 and 48 kHz frequencies are played back. (16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz sampling frequencies can be played back.)
- There is no m3u playlist compatibility.
- There is no compatibility with the MP3i (MP3 interactive) or mp3 PRO formats.
- The sound quality of MP3 files generally becomes better with an increased bit rate.
   This unit can play recordings with bit rates from 8 kbps to 320 kbps, but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using only discs recorded with a bit rate of at least 128 kbps.

### **WMA** additional information


- This unit plays back WMA files encoded by Windows Media Player version 7, 7.1, 8, 9 and 10.
- You can only play back WMA files in the frequencies 32, 44.1 and 48 kHz.
- The sound quality of WMA files generally becomes better with an increased bit rate. This unit can play recordings with bit rates from 48 kbps to 320 kbps (CBR) or from 48 kbps to 384 kbps (VBR), but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using discs recorded with a higher bit rate.
- This unit doesn't support the following formats
  - Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch)
  - Windows Media Audio 9 Lossless
  - Windows Media Audio 9 Voice

### **WAV** additional information

- This unit plays back WAV files encoded in Linear PCM (LPCM) format or MS ADPCM format.
- You can only play back WAV files in the frequencies 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz (LPCM), or 22.05 and 44.1 kHz (MS ADPCM). The sampling frequency shown in the display may be rounded.
- The sound quality of WAV files generally becomes better with a larger number of quantization bits. This unit can play recordings with 8 and 16 (LPCM) or 4 (MS ADPCM) quantization bits, but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using discs recorded with the larger number of quantization bits.

### About folders and MP3/ WMA/WAV files

 An outline of a CD-ROM with MP3/WMA/ WAV files on it is shown below. Subfolders are shown as folders in the folder currently selected.

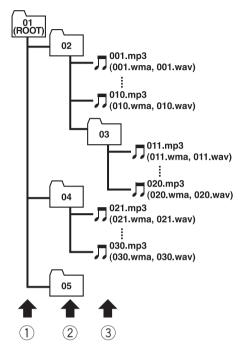

- 1 First level
- ② Second level
- 3 Third level



- This unit assigns folder numbers. The user cannot assign folder numbers.
- It is not possible to check folders that do not include MP3/WMA/WAV files. (These folders will be skipped without displaying the folder number.)
- MP3/WMA/WAV files in up to 8 tiers of folders can be played back. However, there is a delay in the start of playback on discs with numerous tiers. For this reason we recommend creating discs with no more than 2 tiers.
- It is possible to play back up to 99 folders on one disc.

### **Terms**

#### Bit rate

This expresses data volume per second, or bps (bits per second) units. The higher the rate, the more information is available to reproduce the sound. Using the same encoding method (such as MP3), the higher the rate, the better the sound.

#### ID3 tag

This is a method of embedding track-related information in an MP3 file. This embedded information can include the track title, the artist's name, the album title, the music genre, the year of production, comments and other data. The contents can be freely edited using software with ID3 Tag editing functions. Although the tags are restricted as to the number of characters, the information can be viewed when the track is played back.

#### ISO9660 format

This is the international standard for the format logic of CD-ROM folders and files. For the ISO9660 format, there are regulations for the following two levels.

#### Level 1:

The file name is in 8.3 format (the name consists of up to 8 characters, half-byte English capital letters and half-byte numerals and the "\_" sign, with a file-extension of three characters).

#### Level 2:

The file name can have up to 31 characters (including the separation mark "." and a file extension). Each folder contains less than 8 hierarchies.

#### **Extended formats**

Joliet:

File names can have up to 64 characters.

File names can have up to 128 characters.

# Linear PCM (LPCM)/Pulse code modulation

This stands for linear pulse code modulation, which is the signal recording system used for music CDs and DVDs

#### m3u

Playlists created using the "WINAMP" software have a playlist file extension (.m3u).

#### MP3

MP3 is short for MPEG Audio Layer 3. It is an audio compression standard set by a working group (MPEG) of the ISO (International Standards Organization). MP3 is able to compress audio data to about 1/10th the level of a conventional disc.

#### MS ADPCM

This stands for Microsoft adaptive differential pulse code modulation, which is the signal recording system used for the multimedia software of Microsoft Corporation.

#### **Multi-session**

Multi-session is a recording method that allows additional data to be recorded later. When recording data on a CD-ROM, CD-R or CD-RW, etc., all data from beginning to end is treated as a single unit or session. Multi-session is a method of recording more than 2 sessions on one disc.

### **Number of quantization bits**

The number of quantization bits is one factor in the overall sound quality; the higher the "bit-depth", the better the sound quality. However, increasing the bit-depth also increases the amount of data and therefore storage space required.

#### **Packet write**

This is a general term for a method of writing on CD-R, etc., at the time required for a file, just as is done with files on floppy or hard discs.

#### **VBR**

VBR is short for variable bit rate. Generally speaking CBR (constant bit rate) is more widely used. But by flexibly adjusting the bit rate according to the needs of audio compression, it is possible to achieve compression-priority sound quality.

#### WAV

WAV is short for waveform. It is a standard audio file format for Windows®.

#### **WMA**

WMA is short for Windows Media™ Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later. Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. ■

# **Specifications**

- General	
Power source 14.4 V DC (10.8 – 15.1 V al-	
lowable)	
Grounding system Negative type Max. current consumption	
10.0 A	
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D):	
DIN 470 + 150 + 167	
Chassis178 × 50 × 157 mm Nose188 × 58 × 19 mm	
D	
Chassis 178 × 50 × 162 mm	
Nose170 × 48 × 14 mm Weight1.3 kg	
· ·	
Audio	
Maximum power output 50 W $\times$ 4 50 W $\times$ 2/4 $\Omega$ + 70 W $\times$ 1/2	,
$\Omega$ (for subwoofer)	
Continuous power output 27 W × 4 (DIN 45324,	
+B=14.4 V)	
Load impedance	
Preout max output level/output impedance	
2.2 V/1 kΩ	
Equalizer (3-Band Parametric Equalizer):	
Low 5	
Frequency	
when boosted)	
Gain ±12dB	
Mid _	
Frequency	
Q Factor	
Gain±12dB	
High	
Frequency3.15k/8k/10k/12.5k Hz	
Q Factor 0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB	
when boosted) Gain±12dB	
Loudness contour:	
Low+3.5 dB (100 Hz), +3 dB (10	)
kHz)	
Mid+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)	
High+11 dB (100 Hz), +11 dB	

(10 kHz) (volume: -30 dB)

Frequency ...... 50/63/80/100/125 Hz

Slope .....-12 dB/oct

HPF:

Subwoofer:	
Frequency	.50/63/80/100/125 Hz
Slope	
Gain	
Phase	. Normal/Reverse
Bass boost:	110 0 dD
Gain	. + 12 - U UD
CD player	
System	
Usable discs	. Compact disc
Signal format: Sampling frequency	44.1 kHz
Number of quantization	
Frequency characteristics	
Signal-to-noise ratio	.94 dB (1 kHz) (IEC-A net-
	work)
Dynamic range	
Number of channels	
WMA decoding format	
TTTTE T GOODGING TOTTTICE IIIIIII	audio)
	(Windows Media Player)
WAV signal format	Linear PCM & MS ADPCM
FR. 4	
FIVI TUNET	
FM tuner Frequency range	. 87.5 – 108.0 MHz
Frequency range	
Frequency range Usable sensitivity	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz,
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz,
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Frequency range	.8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) .80 dB ( $\pm$ 200 kHz)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz (±3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) .80 dB (±200 kHz) .531 – 1 602 kHz (9 kHz) .18 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz (±3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) .80 dB (±200 kHz) .531 – 1 602 kHz (9 kHz) .18 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) .75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz (±3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) .80 dB (±200 kHz) .531 – 1 602 kHz (9 kHz) .18 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Frequency range	.8 dBf (0.7 μV/75 Ω mono, S/N: 30 dB) .10 dBf (0.9 μV/75 Ω mono) .75 dB (IEC-A network) .0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) .30 – 15 000 Hz (±3 dB) .45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) .80 dB (±200 kHz) .531 – 1 602 kHz (9 kHz) .18 μV (S/N: 20 dB) .65 dB (IEC-A network)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) 10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) 75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) 30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) 45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 80 dB ( $\pm$ 200 kHz) 531 – 1 602 kHz (9 kHz) 18 $\mu$ V (S/N: 20 dB) 65 dB (IEC-A network)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) 10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) 75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) 30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) 45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 80 dB ( $\pm$ 200 kHz) 531 – 1 602 kHz (9 kHz) 18 $\mu$ V (S/N: 20 dB) 65 dB (IEC-A network)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) 10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) 75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) 30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) 45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 80 dB ( $\pm$ 200 kHz) 531 – 1 602 kHz (9 kHz) 18 $\mu$ V (S/N: 20 dB) 65 dB (IEC-A network) 153 – 281 kHz 30 $\mu$ V (S/N: 20 dB)
Frequency range	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono, S/N: 30 dB) 10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ mono) 75 dB (IEC-A network) 0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz, mono) 30 – 15 000 Hz ( $\pm$ 3 dB) 45 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 80 dB ( $\pm$ 200 kHz) 531 – 1 602 kHz (9 kHz) 18 $\mu$ V (S/N: 20 dB) 65 dB (IEC-A network)

Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

### **Contenido**

## Gracias por haber comprado este producto Pioneer.

Lea con detenimiento estas instrucciones sobre el funcionamiento del aparato, para que pueda dar el mejor uso posible a su modelo. *Una vez que las haya leído, guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.* 

01	Antes	de	come	nzar

Acerca de esta unidad 5

Acerca de este manual 51

En caso de problemas 52

Características 52

Acerca de WMA 52

Visite nuestro sitio Web 53

Protección del producto contra robo

- Extracción de la carátula 53
- Colocación de la carátula 53

### 12 Qué es cada cosa

Unidad principal 54

Mando a distancia opcional 55

### (B) Encendido y apagado

Encendido de la unidad **56**Selección de una fuente **56** 

Apagado de la unidad 56

### **14** Sintonizador

Para escuchar la radio 57

Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador **58** 

Almacenamiento y llamada de

frecuencias **58**Sintonización de señales fuertes **58** 

Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes 59

### **⊕** RDS

Introducción a la operación RDS 60
Cambio de la visualización RDS 60
Selección de frecuencias alternativas 61

- Uso de la búsqueda PI 61
- Uso de la búsqueda PI automática para emisoras presintonizadas 61
- Limitación de las emisoras para programación regional 61

Recepción de anuncios de tráfico 62 Recepción de transmisiones de alarma PTY 63

#### Lista PTY 63

## 1 Reproductor de CD incorporado

Reproducción de un CD 64

Introducción a las funciones avanzadas del

reproductor de CD incorporado 65

Repetición de reproducción 65

Reproducción de las pistas en orden aleatorio **65** 

Exploración de las pistas de un CD 66

Pausa de la reproducción de un CD 66

Uso de la compresión y BMX 66

Selección del método de búsqueda 67

Búsqueda cada 10 pistas en el disco actual **67** 

Uso de las funciones de títulos de discos 67

- Ingreso de títulos de discos 67
- Visualización de los títulos 68

Uso de las funciones CD TEXT 68

- Visualización de información de texto de discos CD TEXT 68
- Desplazamiento de información de texto en el display
   69

### **(17)** Reproductor de MP3/WMA/WAV

Reproducción de ficheros MP3/WMA/ WAV **70** 

Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD incorporado (MP3/WMA/WAV) 72

Repetición de reproducción 72

Reproducción de las pistas en orden aleatorio **72** 

alealono **12** voloración de carnetas i

Exploración de carpetas y pistas 73
Pausa de la reproducción de un MP3/WMA/
WAV 73

Uso de la compresión y BMX 74

Selección del método de búsqueda 74

Búsqueda cada 10 pistas en la carpeta actual **74** 

Visualización de información de texto de un disco MP3/WMA/WAV **75** 

### **Contenido**

<ul> <li>Al reproducir un disco MP3/WMA</li> </ul>	75
<ul> <li>Al reproducir un disco WAV 75</li> </ul>	
Desplazamiento de información de texto	en
el display <b>76</b>	

### 08 Reproductor de CD múltiple

Reproducción de un CD 77 Reproductor de CD múltiple de 50 discos 77 Introducción a las funciones avanzadas del

reproduction de CD múltiple 78
Repetición de reproducción 78
Reproducción de las pistas en orden aleatorio 78

Exploración de CD y pistas **79**Pausa de la reproducción de un CD **79**Uso de listas de reproducción ITS **80** 

- Creación de una lista de reproducción con la programación ITS 80
- con la programación ITS **80** Reproducción de la lista de
- reproducción ITS 80
- Borrado de una pista de la lista de reproducción ITS 81
- Borrado de un CD de la lista de reproducción ITS

Uso de las funciones de títulos de discos 82

- Ingreso de títulos de discos 82
- Visualización de los títulos 82

Uso de las funciones CD TEXT 83

- Visualización de información de texto de discos CD TEXT
   83
- Desplazamiento de información de texto en el display

Uso de la compresión y del enfatizador de graves **83** 

### Ajustes de audio

Introducción a los ajustes de audio 84
Uso del ajuste del balance 84
Uso del ecualizador 85

 Llamada de las curvas de ecualización 85

- Ajuste de las curvas de ecualización 85
- Ajuste preciso de la curva de ecualización 86

Ajuste de la sonoridad 86

Uso de la salida de subgraves 87

 Configuración de los ajustes de subgraves 87

Uso del filtro de paso alto **87**Intensificación de los graves **88**Mejora de imagen frontal (F.I.E.) **88**Ajuste de los niveles de la fuente **89** 

### Ajustes iniciales

Configuración de los ajustes iniciales 90
Ajuste del paso de sintonía de FM 90
Cambio de la búsqueda Pl automática 90
Cambio del ajuste de un equipo auxiliar 91
Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves 91
Ahorro del consumo de la batería 92

### 11 Otras funciones

Uso de la fuente AUX 93

- Acerca de AUX1 y AUX2 93
- Selección de AUX como la fuente 93
- Ajuste del título del equipo auxiliar 93

#### Información adicional

Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado 95
Silenciamiento del sonido 95
Reproductor de CD y cuidados 95
Discos CD-R/CD-RW 96
Ficheros MP3, WMA y WAV 96

- Información adicional sobre MP3 97
- Información adicional sobre
   WMA 98
- Información adicional sobre WAV 98
   Acerca de las carpetas y los ficheros MP3/ WMA/WAV 98

# Contenido

Glosario **100**Especificaciones **102** 

### Antes de comenzar



Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con los residuos generales de su hogar. De conformidad con la legislación vigente, existe un sistema de recogida distinto para los productos electrónicos que requieren un procedimiento adecuado de tratamiento, recuperación y reciclado.

Las viviendas privadas en los 25 estados miembros de la UE, en Suiza y Noruega pueden devolver gratuitamente sus productos electrónicos usados en las instalaciones de recolección previstas o bien en las instalaciones de minoristas (si adquieren un producto similar nuevo).

En el caso de los países que no se han mencionado en el párrafo anterior, póngase en contacto con sus autoridades locales a fin de conocer el método de eliminación correcto. Al actuar siguiendo estas instrucciones, se asegurará de que el producto de desecho se somete a los procesos de tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, con lo que se previenen los efectos negativos potenciales para el entorno y la salud humana.

### Acerca de esta unidad

Las frecuencias del sintonizador de esta unidad están asignadas para su uso en Europa Occidental, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. El uso en otras áreas puede causar una recepción deficiente. La función RDS (sistema de datos de radio) opera sólo en áreas con emisoras de FM que trasmiten señales de RDS.

# A P

### **PRECAUCIÓN**

- No permita que esta unidad entre en contacto con líquidos, ya que ello puede producir una descarga eléctrica. Además, el contacto con líquidos puede causar daños en la unidad, humo y recalentamiento.
- "PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1"
   Este producto contiene un diodo de láser de clase superior a 1. Para garantizar la seguridad continua, no extraiga ninguna tapa ni intente acceder a la parte interna del producto. Solicite a personal calificado que realice el servicio técnico.
- El CarStereo-Pass Pioneer es para usarse sólo en Alemania.
- Conserve este manual a mano para que pueda consultar los procedimientos de operación y las precauciones cuando sea necesario.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para que pueda escuchar los sonidos que provienen del exterior del vehículo.
- Proteia esta unidad de la humedad.
- Si se desconecta o se descarga la batería, la memoria preajustada se borrará y se debe reprogramarla.

### Acerca de este manual

Esta unidad incluye diversas funciones sofisticadas que garantizan una recepción y un funcionamiento de calidad superior. Por sus características de diseño, todas las funciones se pueden usar con gran facilidad; sin embargo, muchas de ellas necesitan una explicación. Este manual le ayudará a aprovechar todo el potencial que ofrece esta unidad y a disfrutar al máximo del placer de escuchar.

### Antes de comenzar

Recomendamos que se familiarice con las funciones y su operación, leyendo el manual antes de comenzar a usar esta unidad. Es particularmente importante que lea y tenga en cuenta los mensajes de **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** en este manual.

# En caso de problemas

En caso de que este producto no funcione correctamente, comuníquese con su concesionario o el Servicio técnico oficial Pioneer más próximo a su domicilio.

### **Características**

### Reproducción de CD

Se pueden reproducir discos compactos de música, CD-R y CD-RW.

#### Reproducción de ficheros MP3

Se pueden reproducir ficheros MP3 grabados en CD-ROM/CD-R/CD-RW (grabaciones según la norma ISO9660 Nivel 1/Nivel 2).

 La venta de este producto sólo otorga una licencia para su uso privado, no comercial. No otorga ninguna licencia ni concede ningún derecho a utilizar este producto en transmisiones comerciales (es decir, lucrativas) en tiempo real (terrestres, vía satélite, por cable y/o por cualquier otro medio), transmisiones/streaming por internet, intranets y/u otras redes o en otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como por ejemplo, aplicaciones de audio pago (pay-audio) o a solicitud (audio-on-demand). Se necesita una licencia independiente para su uso comercial. Para obtener más información, visite el sitio http://www.mp3licensing.com.

#### Reproducción de ficheros WMA

Se pueden reproducir ficheros WMA grabados en CD-ROM/CD-R/CD-RW (grabaciones según la norma ISO9660 Nivel 1/Nivel 2).

#### Reproducción de ficheros WAV

Se pueden reproducir ficheros WAV grabados en CD-ROM/CD-R/CD-RW (grabaciones según la norma ISO9660 Nivel 1/Nivel 2). ■

### Acerca de WMA



El logo de Windows Media™ impreso en la caja indica que esta unidad puede reproducir datos WMA.

WMA es la abreviatura de "Windows Media™ Audio" y alude a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar utilizando Windows Media Player versión 7 o posterior.

Windows Media y el logo de Windows son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.



- Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar ficheros WMA.
- Según la versión de "Windows Media Player" utilizada para codificar los ficheros WMA, es posible que no se visualicen correctamente los nombres de álbumes y demás información de texto.

### Antes de comenzar

 Es posible que ocurra un pequeño retardo al iniciar la reproducción de ficheros WMA codificados con datos de imagen.

### Visite nuestro sitio Web

Visítenos en el siguiente sitio:



- Registre su producto. Conservaremos los datos de su compra archivados para que pueda consultar esta información en caso de que deba efectuar un reclamo a la compañía de seguros por pérdida o robo.
- En nuestro sitio Web ofrecemos la información más reciente acerca de Pioneer Corporation.

# Protección del producto contra robo

La carátula puede extraerse de la unidad principal y almacenarse en la carcasa protectora provista para evitar robos.

# 1mportante

- Nunca presione ni sujete el display ni los botones con fuerza excesiva al extraer o colocar la carátula.
- Evite someter la carátula a impactos excesivos.
- Mantenga la carátula fuera del alcance de la luz solar directa y no la exponga a altas temperaturas.

### Extracción de la carátula

1 Presione DETACH para soltar la carátula.

Presione **DETACH**, y el lado derecho del panel se soltará de la unidad principal.

### 2 Tome la carátula y extráigala.

Tome el lado derecho de la carátula y tire de él hacia la izquierda. La carátula saldrá de la unidad principal.




3 Coloque la carátula en la carcasa protectora provista para guardarla de manera segura.

### Colocación de la carátula

- 1 Coloque la carátula de modo plano contra la unidad principal.

### Qué es cada cosa

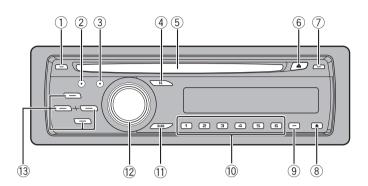

## **Unidad principal**

#### Botón TA

Presione para activar o desactivar la función TA. Mantenga presionado para activar o desactivar la función AF.

#### 2 Botón AUDIO

Presione este botón para seleccionar los diversos controles de calidad del sonido.

#### 3 Botón FUNCTION

Presione este botón para seleccionar las funciones.

#### 4 Botón EQ

Presione este botón para seleccionar las diversas curvas de ecualización.

#### 5 Ranura de carga de discos

Introduzca el disco que desea reproducir.

#### 6 Botón EJECT

Presione este botón para expulsar un CD del reproductor de CD incorporado.

#### Botón DISPLAY

Presione este botón para seleccionar las diferentes visualizaciones.

#### **8 Botón DETACH**

Presione este botón para extraer la carátula de la unidad principal.

#### Botón SW

Presione para seleccionar el menú de ajuste de subgraves. Presione y mantenga presionado para seleccionar el menú de ajustes de intensificación de graves.

#### **10** Botones 1–6

Presione estos botones para el ajuste de presintonías y la búsqueda de número de disco al utilizar el reproductor de CD múltiple.

#### (1) Botón BAND


Presione este botón para seleccionar entre tres bandas FM y las bandas MW/LW, y para cancelar el modo de control de funciones.


#### 12 Botón SOURCE, VOLUME

Esta unidad se enciende al seleccionar una fuente. Presione este botón para visualizar todas las fuentes disponibles.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

## Qué es cada cosa

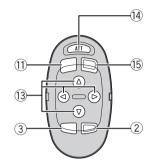



# Españo

### Botones ▲/▼/◄/▶

Presione estos botones para utilizar los controles de sintonización por búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se usan para controlar las funciones.

#### **16 Botón VOLUME**

Presione este botón para aumentar o disminuir el volumen.

## Mando a distancia opcional

El mando a distancia de volante CD-SR100 se vende por separado.

Las funciones se utilizan de la misma manera que al usar los botones de la unidad principal. Consulte la explicación de la unidad principal acerca del uso de cada botón, con excepción de **ATT**, que se explica a continuación.

### (14) Botón ATT

Presione este botón para disminuir rápidamente el nivel de volumen alrededor del 90%. Presiónelo una vez más para volver al nivel de volumen original.

#### 15 Botón SOURCE

Presione este botón para ver todas las fuentes disponibles. Presiónelo y manténgalo presionado para desactivar la fuente.

### Encendido y apagado

### Encendido de la unidad

Presione SOURCE para encender la unidad.

Cuando se selecciona una fuente, la unidad se enciende.

 Si el cable azul/blanco de esta unidad está conectado al control del terminal de antena del vehículo, la antena se extiende cuando se enciende el equipo. Para retraer la antena, apague el equipo.

### Selección de una fuente

Puede seleccionar una fuente que desee escuchar. Para cambiar al reproductor de CD incorporado, cargue un disco en la unidad (consulte la página 64).

#### Presione SOURCE para seleccionar una fuente.

Presione **SOURCE** repetidamente para cambiar entre las siguientes fuentes:

Sintonizador—Televisor—Reproductor de CD incorporado—Reproductor de CD múltiple—Unidad externa 1—Unidad externa 2—AUX1—AUX2




- En los siguientes casos, la fuente sonora no cambiará:
  - Cuando la fuente seleccionada no está conectada a esta unidad.
  - Cuando no hay un disco cargado en la unidad.
  - Cuando no hay un cargador en el reproductor de CD múltiple.
  - Cuando AUX (entrada auxiliar) está desactivada (consulte la página 91).
- Por unidad externa se entiende un producto Pioneer (como el que pueda estar disponible en el futuro) que, si bien es incompatible como fuente, permite que este sistema controle funciones básicas. Este sistema puede controlar dos unidades externas. Cuando se conectan dos unidades externas, el sistema las asigna automáticamente a la unidad externa 1 ó 2.

## Apagado de la unidad

 Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apague la unidad.

### Sintonizador

### Para escuchar la radio



A continuación se indican los pasos básicos necesarios para hacer funcionar la radio. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas del sintonizador y cómo utilizarlas.

Se puede activar y desactivar la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) de esta unidad. Se debe desactivar la función AF para la sintonización normal (consulte la página 61).

#### 1 Indicador de banda

Muestra en qué banda está sintonizada la radio, MW/LW o FM.

### ② Indicador del número de presintonía Muestra la memoria seleccionada.

#### ③ Indicador de frecuencia

Muestra la frecuencia en que está sintonizada la radio.

#### 4 Indicador de estéreo (3)

Aparece cuando la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo.

# 1 Presione SOURCE para seleccionar el sintonizador.

Presione **SOURCE** hasta que visualice **TUNER**.

# 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

# 3 Presione BAND para seleccionar una banda.

Presione **BAND** hasta que se visualice la banda deseada: **FM1**, **FM2** para FM o **MW/IW** 

# 4 Para utilizar la sintonización manual, presione brevemente ◀ o ▶.

Las frecuencias aumentan o disminuyen paso a paso.

# 5 Para utilizar la sintonización por búsqueda, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado durante aproximadamente un segundo, y libere el botón.

El sintonizador explorará las frecuencias hasta que encuentre una emisora con señales de suficiente intensidad como para asegurar una buena recepción.

- Se puede cancelar la sintonización por búsqueda presionando brevemente ◀ o ▶.



Cuando la frecuencia seleccionada se está transmitiendo en estéreo, el indicador de estéreo (O) se ilumina.

### **Sintonizador**

# Introducción a las funciones avanzadas del sintonizador



Visualización de función
 Muestra el estado de la función.

#### ② Indicador LOC

Aparece cuando la sintonización por búsqueda local está activada.

# • Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

**BSM** (memoria de las mejores emisoras)

- —**REG** (regional)—**LOCAL** (sintonización por búsqueda local)—**TA** (espera por anuncio de tráfico)—**AF** (búsqueda de frecuencias alternativas)
- Para volver a la visualización de la frecuencia, presione BAND.
- Si se elige la banda MW/LW, sólo se puede seleccionar **BSM** o **LOCAL**



Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la frecuencia.

# Almacenamiento y llamada de frecuencias

Si se presiona cualquiera de los botones de ajuste de presintonías **1–6**, se pueden almacenar con facilidad hasta seis frecuencias de emisoras para llamarlas con posterioridad presionando un solo botón.

 Cuando encuentre la frecuencia que desea almacenar en la memoria, presione uno de los botones de ajuste de presintonías 1–6 y manténgalo presionado hasta que el número de presintonía deje de destellar.

El número seleccionado destellará en el indicador del número de presintonía y quedará iluminado. Se ha almacenado en la memoria la frecuencia de la emisora de radio seleccionada.

La próxima vez que presione el mismo botón de ajuste de presintonías, la memoria recordará la frecuencia de la emisora.



- Se pueden almacenar en la memoria hasta 18 emisoras FM, seis por cada una de las tres bandas FM, y seis emisoras MW/LW.
- También se pueden usar los botones ▲ y ▼
  para llamar las frecuencias de las emisoras
  de radio asignadas a los botones de ajuste de
  presintonías 1-6.

# Sintonización de señales fuertes

La sintonización por búsqueda local le permite sintonizar sólo las emisoras de radio con señales lo suficientemente fuertes como para asegurar una buena recepción.

### Sintonizador

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar LOCAL.

Presione **FUNCTION** hasta que **LOCAL** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar la sintonización por búsqueda local.

La sensibilidad de búsqueda local (p. ej., **LOCAL 2**) aparece en el display.

# 3 Presione ◀ o ▶ para ajustar la sensibilidad.

Hay cuatro niveles de sensibilidad para FM y dos niveles para MW/LW:

FM: LOCAL 1—LOCAL 2—LOCAL 3—LOCAL 4

MW/LW: LOCAL 1—LOCAL 2

El ajuste **LOCAL 4** sólo permite recibir las emisoras con las señales más fuertes, mientras que los ajustes más bajos permiten recibir de manera progresiva las emisoras con las señales más débiles.

4 Cuando desee volver a la sintonización por búsqueda normal, presione ▼ para desactivar la sintonización por búsqueda local.

**LOCAL:OFF** aparece en el display.

## Almacenamiento de las frecuencias de radio más fuertes

La función BSM (memoria de las mejores emisoras) permite guardar automáticamente las seis frecuencias de las emisoras más fuertes en los botones de ajuste de presintonías **1–6**. Una vez que las haya almacenado, puede sintonizar estas frecuencias con sólo tocar un botón.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar BSM.

Presione **FUNCTION** hasta que **BSM** aparezca en el display.


- 2 Presione ▲ para activar la función BSM. BSM comienza a destellar. Mientras BSM está destellando, las seis frecuencias de las emisoras más fuertes se almacenarán en los botones 1–6 en orden según la intensidad de las señales. Una vez finalizada la operación, BSM deja de destellar.
- Para cancelar el proceso de almacenamiento, presione ▼.



Al almacenar frecuencias con la función BSM, se pueden reemplazar las frecuencias que ha almacenado con los botones **1–6.** 

### **RDS**

# Introducción a la operación RDS



RDS (sistema de datos de radio) es un sistema que ofrece información junto con las transmisiones FM. Esta información no audible brinda funciones tales como nombre del servicio de programa, tipo de programa, espera por anuncio de tráfico y sintonización automática, a fin de ayudar a los radioescuchas a encontrar y sintonizar la emisora deseada.

### 1) Nombre del servicio de programa

Muestra el nombre del programa que se está transmitiendo.

#### ② Indicador TP

Aparece cuando una emisora TP está sintonizada.

#### ③ Indicador TA:ON

Aparece cuando la función TA (espera por anuncio de tráfico) está activada.

#### (4) Indicador AF

Aparece cuando la función AF (búsqueda de frecuencias alternativas) está activada.

# • Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

**BSM** (memoria de las mejores emisoras)

—**REG** (regional)—**LOCAL** (sintonización por búsqueda local)—**TA** (espera por anuncio de

tráfico)—**AF** (búsqueda de frecuencias alternativas)

- Para volver a la visualización de la frecuencia, presione BAND.
- Si se elige la banda MW/LW, sólo se puede seleccionar **BSM** o **LOCAL**.



- Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la frecuencia.
- Es posible que no todas las emisoras suministren el servicio RDS
- Las funciones RDS como AF y TA sólo se activan cuando la radio está sintonizada en una emisora RDS.

## Cambio de la visualización RDS

Cuando se sintoniza una emisora RDS, se visualiza el nombre del servicio de programa. Cambie al display para saber la frecuencia que está sintonizada.

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Nombre del servicio de programa—Información PTY—Frecuencia

■ La frecuencia de la emisora actual aparece en el display durante ocho segundos. ■

### Selección de frecuencias alternativas

Si está escuchando una transmisión y la recepción se debilita o se producen otros problemas, la unidad buscará automáticamente una emisora diferente en la misma red que esté transmitiendo una señal más fuerte.

 El ajuste predeterminado para la función AF es activado.

### 1 Presione FUNCTION para seleccionar AF. Presione FUNCTION hasta que AF aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar AF. Presione ▲ y se visualiza AF:ON.

# **3** Presione ▼ para desactivar AF. Presione ▼ y se visualiza AF:OFF.



- Sólo se sintonizan las emisoras RDS durante la sintonización por búsqueda o BSM cuando la función AF está activada.
- Cuando se llama una emisora presintonizada, el sintonizador puede actualizarla con una nueva frecuencia de la lista AF de emisoras. (Esta función sólo está disponible al utilizar las memorias en las bandas FM1 o FM2.) No aparecerá ningún número de presintonía en el display si los datos RDS de la emisora recibida son diferentes de los datos de la estación almacenada originalmente.
- Otro programa puede interrumpir temporalmente el sonido durante la búsqueda de una frecuencia AF.
- La función AF se puede activar y desactivar en forma independiente por cada banda FM.

### Uso de la búsqueda Pl

Si la unidad no encuentra una frecuencia alternativa adecuada, o si usted está escuchando una transmisión y la recepción se debilita, la unidad buscará automáticamente otra emisora con la misma programación. Durante la búsqueda, se visualiza **PI SEEK** y la salida se silencia. El silenciamiento queda sin efecto una vez finalizada la búsqueda PI, al margen de que se haya encontrado o no una emisora diferente.

# Uso de la búsqueda PI automática para emisoras presintonizadas

Cuando no se pueden llamar las emisoras presintonizadas, como por ejemplo, al realizar viajes largos, se puede ajustar la unidad para realizar la búsqueda PI durante la llamada de las emisoras presintonizadas.

El ajuste predefinido de la función de búsqueda Pl automática es desactivado. Consulte Cambio de la búsqueda Pl automática en la página 90.

### Limitación de las emisoras para programación regional

Cuando se usa la función AF para resintonizar frecuencias automáticamente, la función regional limita la selección a las emisoras que transmiten programas regionales.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar REG.

Presione **FUNCTION** hasta que **REG** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar la función regional.

Presione ▲ y se visualiza **REG:ON**.

# 3 Presione ▼ para desactivar la función regional.

Presione ▼ y se visualiza **REG:OFF**.

### **RDS**

## Motas

- La programación regional y las redes regionales se organizan de distinta manera según el país (es decir, pueden cambiar de acuerdo con la hora, el estado o la provincia de que se trate, o el área de transmisión).
- El número de presintonía puede desaparecer del display si se sintoniza una emisora regional que es diferente de la emisora almacenada originalmente.
- La función regional se puede activar o desactivar en forma independiente por cada banda
   FM.

# Recepción de anuncios de tráfico

La función TA (espera por anuncio de tráfico) le permite recibir anuncios de tráfico automáticamente, al margen de la fuente que esté escuchando. La función TA se puede activar tanto para una emisora TP (una emisora que transmite información de tráfico) como para una emisora TP de otra red realzada (una emisora que brinda información que remite a emisoras TP).

# 1 Sintonice una emisora TP o la emisora TP de otra red realzada.

Cuando se esté sintonizado en una emisora TP o en una emisora TP de otra red realzada, el indicador **TP** se ilumina.

# 2 Presione TA para activar la espera por anuncio de tráfico.

Presione **TA** y **TA:ON** aparece en el display. El sintonizador esperará los anuncios de tráfico.

Para desactivar la espera por anuncio de tráfico, vuelva a presionar TA

### 3 Utilice VOLUME para ajustar el volumen de TA cuando comienza un anuncio de tráfico.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

El volumen recién ajustado se almacena en la memoria y se usa para los siguientes anuncios de tráfico.

# 4 Presione TA mientras se está recibiendo el anuncio de tráfico para cancelarlo.

El sintonizador vuelve a la fuente original pero sigue en el modo de espera hasta que se vuelva a presionar **TA**.

■ También se puede cancelar el anuncio de tráfico presionando **SOURCE**, **BAND**, **A**, **V**, **4** o **>** mientras se lo está recibiendo.

# **Motas**

- También se puede activar o desactivar la función TA en el menú que aparece presionando FUNCTION.
- El sistema cambia de nuevo a la fuente original después de la recepción del anuncio de tráfico.
- Sólo se sintonizan las emisoras TP y las emisoras TP de otra red realzada durante la sintonización por búsqueda o BSM cuando la función TA está activada.

# Recepción de transmisiones de alarma PTY

La alarma PTY es un código PTY especial para anuncios de emergencias tales como un desastre natural. Cuando el sintonizador recibe el código de alarma de radio, **ALARM** aparece en el display y el volumen se ajusta según el volumen de TA. Cuando la emisora deja de transmitir el anuncio de emergencia, el sistema yuelye a la fuente anterior.

- Se puede cancelar un anuncio de emergencia, presionando **TA**.
- También se puede cancelar un anuncio de emergencia presionando SOURCE, BAND,


#### $\triangle$ , $\nabla$ , $\triangleleft$ 0 $\triangleright$ .

### **Lista PTY**

Específico	Tipo de programa
NEWS	Noticias
AFFAIRS	Temas de actualidad
INFO	Información general y consejos
SPORT	Programas deportivos
WEATHER	Informes del tiempo/Información me- teorológica
FINANCE	Informes del mercado de valores, comercio, transacciones, etc.
POP MUS	Música popular
ROCK MUS	Música moderna contemporánea
EASY MUS	Música "fácil de escuchar"
OTH MUS	Música alternativa
JAZZ	Jazz
COUNTRY	Música Country
NAT MUS	Música nacional
OLDIES	Música antigua y de la "Edad de Oro"
FOLK MUS	Música folklórica
L. CLASS	Música clásica ligera

Específico	Tipo de programa
CLASSIC	Música clásica
EDUCATE	Programas educativos
DRAMA	Comedias y seriales radiofónicas
CULTURE	Cultura nacional o regional
SCIENCE	Naturaleza, ciencia y tecnología
VARIED	Entretenimiento ligero
CHILDREN	Programas para niños
SOCIAL	Temas sociales
RELIGION	Programas o servicios de asuntos religiosos
RELIGION PHONE IN	
	giosos
PHONE IN	giosos  Entrada por teléfono  Programas de viaje; no para anuncios
PHONE IN TOURING	giosos  Entrada por teléfono  Programas de viaje; no para anuncios de tráfico  Pasatiempos favoritos y actividades

# Reproducción de un CD



A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con el reproductor de CD incorporado. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas del reproductor y cómo utilizarlas.

- Indicador de número de pista
   Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.
- ② Indicador de tiempo de reproducción Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

# 1 Introduzca un CD por la ranura de carga de CD.

La reproducción comenzará automáticamente

- Se puede expulsar un CD presionando **EJECT**.
- Para evitar una falla de funcionamiento, asegúrese de que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales cuando la carátula está abjerta.

# 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

# 3 Para realizar el avance rápido o retroceso, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado.

■ Si selecciona el método de búsqueda ROUGH, al presionar ◀ o ▶ y mantener presionado podrá buscar una pista cada 10 pistas en el disco actual. (Consulte Selección del método de búsqueda en la página 67.)


# 4 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, presione ◀ o ▶.

Al presionar ► se salta al comienzo de la siguiente pista. Al presionar una vez el botón ◄, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a pulsar este botón, se saltará a la pista anterior.



- El reproductor de CD incorporado tiene capacidad para un solo CD estándar de 12 cm u 8 cm por vez. No utilice un adaptador al reproducir CDs de 8 cm.
- No coloque ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de carga de CD.
- Si no se puede introducir un disco por completo o si después de hacerlo, el disco no se reproduce, compruebe que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba. Presione
   EJECT para expulsar el disco y verifique si presenta daños antes de volver a introducirlo.
  - Si aparece un mensaje de error como **ERROR-11**, consulte *Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado* en la página 95.
- Cuando se coloca un disco CD TEXT, los títulos del disco y de las pistas comienzan a desplazarse automáticamente hacia la izquierda.

## Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD incorporado



- ① **Visualización de función**Muestra el estado de la función.
- ② Indicador RPT Aparece cuando la repetición de reproducción está activada.

# • Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

RPT (repetición de reproducción)—RDM (reproducción aleatoria)—SCAN (reproducción con exploración)—PAUSE (pausa)—COMP (compresión y BMX)—FF/REV (método de búsqueda)

■ Para volver a la visualización de reproducción, presione **BAND**.



Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

## Repetición de reproducción

La repetición de reproducción le permite escuchar la misma pista o disco de nuevo.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar RPT.

Presione **FUNCTION** hasta que **RPT** aparezca en el display.

# 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la gama de repetición.

Se cambia al ajuste seleccionado.

- DSC Repite el disco actual
- TRK Sólo repite la pista actual



Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición **TRK**, la gama de repetición cambia a **DSC**.

# Reproducción de las pistas en orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas del CD en un orden aleatorio.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar RDM.

Presione **FUNCTION** hasta que **RDM** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

**RDM:ON** aparece en el display. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio.

### 3 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

RDM:OFF aparece en el display. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.

### Exploración de las pistas de un CD

La reproducción con exploración le permite escuchar los primeros 10 segundos de cada pista de un CD.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar SCAN.

Presione **FUNCTION** hasta que **SCAN** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**SCAN:ON** aparece en el display. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista.

# 3 Cuando encuentre la pista deseada, presione ▼ para desactivar la reproducción con exploración.

**SCAN:OFF** aparece en el display. La pista se continuará reproduciendo.

Si el display vuelve automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione SCAN de nuevo presionando FUNCTION.



Una vez finalizada la exploración del CD, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas.

# Pausa de la reproducción de un CD

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del CD.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE.

Presione **FUNCTION** hasta que **PAUSE** aparezca en el display.

### 2 Presione ▲ para activar la pausa.

PAUSE:ON aparece en el display. Se detiene temporalmente la reproducción de la pista actual.

3 Presione ▼ para desactivar la pausa. PAUSE:OFF aparece en el display. La reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada. ■

## Uso de la compresión y BMX

El uso de las funciones COMP (compresión) y BMX le permiten ajustar la calidad de reproducción de sonido de este reproductor. Cada una de las funciones tiene un ajuste de dos pasos. La función COMP equilibra la salida de los sonidos más fuertes y más suaves a volúmenes altos. La función BMX permite controlar las reverberaciones para proporcionar un sonido de reproducción más completo. Escuche cada uno de los efectos a medida que los selecciona y utilice la función que realce mejor la reproducción de la pista o del CD que está escuchando.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar COMP.

Presione **FUNCTION** hasta que **COMP** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste favorito.

Presione ▲ o ▼ repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—BMX 1—BMX 2 •

## Selección del método de búsqueda

Se puede cambiar el método de búsqueda entre las opciones de avance rápido/retroceso y búsqueda cada 10 pistas.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar FF/REV.

Presione **FUNCTION** hasta que **FF/REV** aparezca en el display.

 Si se seleccionó anteriormente el método de búsqueda ROUGH, se visualizará ROUGH.

# 2 Presione **◄** o **▶** para seleccionar el método de búsqueda.

Presione ◀ o ► hasta que el método de búsqueda deseado aparezca en el display.

- **FF/REV** Avance rápido y retroceso
- ROUGH Búsqueda cada 10 pistas

# Búsqueda cada 10 pistas en el disco actual

Si un disco tiene más de 10 pistas, se puede hacer la búsqueda cada 10 pistas. Cuando un disco tiene muchas pistas, se puede realizar una búsqueda aproximada de la pista que se desea reproducir.

# 1 Seleccione el método de búsqueda ROUGH.

Consulte Selección del método de búsqueda en esta página.

# 2 Presione ◀ o ► y mantenga presionado para buscar una pista cada 10 pistas en un disco.

■ Si un disco tiene menos de 10 pistas, al presionar ▶ y mantener presionado se llama la última pista del disco. También si después de realizar una búsqueda cada 10 pistas, quedan

menos de 10, al presionar ▶ y mantener presionado se llama la última pista del disco.

■ Si un disco tiene menos de 10 pistas, al presionar ◀ y mantener presionado se llama la primera pista del disco. También si después de realizar una búsqueda cada 10 pistas, quedan menos de 10, al presionar ◀ y mantener presionado se llama la primera pista del disco. ■

# Uso de las funciones de títulos de discos

Se pueden ingresar títulos de CD y visualizarlos. La próxima vez que se coloque un CD cuyo título se haya ingresado, se visualizará el título de ese CD.

### Ingreso de títulos de discos

Utilice la función de ingreso de títulos de discos para almacenar hasta 48 títulos de CD en la unidad. Cada título puede tener una longitud de hasta 8 caracteres.

### 1 Reproduzca el CD cuyo título desea ingresar.

### 2 Presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display.

 Al reproducir un disco CD TEXT, no se podrá cambiar a TITLE IN. El título del disco ya estará grabado en el disco CD TEXT.

# 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se presiona ▲, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente A B C ... X Y Z, y los números y símbolos en el orden de 1 2 3 ... > []. Cada vez que se presiona ▼, se visualizará una letra en el orden inverso. tal como Z Y X ... C B A.



# 4 Presione ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Presione ◀ para mover el cursor hacia atrás en el display.

### 5 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de ingresar el título.

Al presionar ▶ una vez más, el título ingresado se almacena en la memoria.

### 6 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



- Los títulos se conservan en la memoria, aun después de que se quita el disco de la unidad, y se llaman cuando se vuelve a colocar el disco correspondiente.
- Después que los datos para 48 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se sobreponen a los datos más antiguos.
- Si conecta un reproductor de CD múltiple, podrá ingresar los títulos de hasta 100 discos.

### Visualización de los títulos

Puede visualizar la información de texto en cualquier disco al cual se le haya ingresado un título.

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes: Tiempo de reproducción—**DISC TITLE** (título del disco) Cuando se selecciona **DISC TITLE**, se visualiza en el display el título del disco que se está reproduciendo actualmente.

■ Si no se ha ingresado ningún título para el disco, se visualizará **NO DISC TITLE**. ■

### **Uso de las funciones CD TEXT**

Algunos discos contienen información que viene codificada de fábrica. Estos discos pueden contener información tal como el título del CD, el título de la pista, el nombre del artista y el tiempo de reproducción, y se denominan discos CD TEXT. Sólo estos discos especialmente codificados son compatibles con las funciones que se indican a continuación.

# Visualización de información de texto de discos CD TEXT

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:
Tiempo de reproducción—**DISC TITLE** (título del disco)—**DISC ARTIST** (nombre del artista

del disco)—**TRACK TITLE** (título de la pista)
—**TRACK ARTIST** (nombre del artista de la pista)

 Si determinada información no se grabó en un disco CD TEXT, se visualizará NO XXXX (p. ej., NO TRACK TITLE).

# Desplazamiento de información de texto en el display

Esta unidad sólo permite visualizar las primeras 16 letras de **DISC TITLE**, **DISC ARTIST**, **TRACK TITLE** y **TRACK ARTIST**. Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, puede desplazar el texto hacia la izquierda para ver el resto del título.


• Presione DISPLAY y mantenga presionado hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda.

El resto del título aparecerá en el display.

07

### Reproductor de MP3/ WMA/WAV

### Reproducción de ficheros MP3/WMA/WAV



A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un MP3/WMA/WAV con el reproductor de CD incorporado. En la página 72 se explican las funciones más avanzadas y cómo utilizarlas.

### 1) Indicador de número de pista

Muestra la pista (fichero) que se está reproduciendo actualmente.

### 2 Indicador del número de carpeta

Muestra el número de la carpeta que se está reproduciendo.

### 3 Indicador de tiempo de reproducción

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista (fichero) actual.

### (4) Indicador WMA

Aparece cuando se está reproduciendo un fichero WMA.

#### ⑤ Indicador MP3

Aparece cuando se está reproduciendo un fichero MP3.

# 1 Introduzca un CD-ROM por la ranura de carga de CD.

La reproducción comenzará automáticamente.

• Se puede expulsar un CD-ROM presionando **EJECT**.

 Para evitar una falla de funcionamiento, asegúrese de que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales cuando la carátula está abierta.

# 2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

# 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una carpeta.

- No se puede seleccionar una carpeta que no tenga un fichero MP3/WMA/WAV grabado.
- Para volver a la carpeta 01 (RAÍZ), presione **BAND** y mantenga presionado. Sin embargo, si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene ficheros, la reproducción comienza en la carpeta 02.

# 4 Para realizar el avance rápido o retroceso, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado.

- El avance rápido y retroceso sólo funcionan con el fichero que se está reproduciendo.
- Si selecciona el método de búsqueda ROUGH, al presionar ◀ o ▶ y mantener presionado podrá buscar una pista cada 10 pistas en la carpeta actual. (Consulte Selección del método de búsqueda en la página 74.)

# 5 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, presione ◀ o ▶.

Al presionar ► se salta al comienzo de la siguiente pista. Al presionar una vez el botón ◄, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a pulsar este botón, se saltará a la pista anterior.

## **Notas**

Al reproducir discos con ficheros MP3/WMA/WAV y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA y CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD), los dos tipos de discos se pueden reproducir sólo si se cambia el modo entre MP3/WMA/WAV y CD-DA con BAND.

### Reproductor de MP3/ WMA/WAV

- Si se cambia entre la reproducción de ficheros MP3/WMA/WAV y datos de audio (CD-DA), la reproducción comienza en la primera pista del disco.
- El reproductor de CD incorporado puede reproducir ficheros MP3/WMA/WAV grabados en un CD-ROM. (Consulte la página 96, donde encontrará información sobre los ficheros que se pueden reproducir.)
- No coloque ningún otro elemento que no sea un CD en la ranura de carga de CD.
- A veces se produce una demora entre el comienzo de la reproducción de un CD y la emisión del sonido. Durante la lectura inicial, se visualiza FORMAT READ.
- Si no se puede introducir un disco por completo o si después de hacerlo, el disco no se reproduce, compruebe que el lado de la etiqueta del disco esté hacia arriba. Presione
   EJECT para expulsar el disco y verifique si presenta daños antes de volver a introducirlo.
- Los discos se reproducen en el orden del número de fichero. Se saltan las carpetas que no tienen ficheros. (Si la carpeta 01 (RAÍZ) no contiene ficheros, la reproducción comenzará con la carpeta 02.)
- Al reproducir ficheros grabados como VBR (velocidad de grabación variable), el tiempo de reproducción no se visualizará correctamente si se utilizan las funciones de avance rápido o retroceso.
- Si el disco que se ha colocado no contiene ficheros que se puedan reproducir, se visualiza NO AUDIO.
- Si el disco que se ha colocado en el reproductor contiene ficheros WMA protegidos con el sistema de gestión de derechos digitales (DRM), se visualizará SKIPPED mientras se salta el fichero protegido.
- Si todos los ficheros del disco están protegidos con el sistema DRM, se visualizará PROTECT
- Cuando se utilizan las funciones de avance rápido o retroceso no se emite sonido.

- Si aparece un mensaje de error como
   ERROR-11, consulte Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado en la página 95.
- Cuando se coloca un disco MP3/WMA/WAV, el nombre de la carpeta y el del fichero comienzan a desplazarse automáticamente hacia la izquierda.

### Reproductor de MP3/ WMA/WAV

## Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD incorporado (MP3/ WMA/WAV)



### 1) Visualización de función

Muestra el estado de la función.

#### 2 Indicador RPT

Aparece cuando se selecciona la gama de repetición para la pista (fichero) actual.

# • Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

RPT (repetición de reproducción)—RDM (reproducción aleatoria)—SCAN (reproducción con exploración)—PAUSE (pausa)—COMP (compresión y BMX)—FF/REV (método de búsqueda)

■ Para volver a la visualización de reproducción, presione **BAND**.



Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

## Repetición de reproducción

Para reproducción de MP3/WMA/WAV, hay tres gamas de repetición de reproducción:

**FLD** (repetición de carpeta), **TRK** (repetición de una sola pista) y **DSC** (repetición de todas las pistas).

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar RPT.

Presione **FUNCTION** hasta que **RPT** aparezca en el display.

# 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la gama de repetición.

Presione ◀ o ► hasta que la gama de repetición deseada aparezca en el display.

- **FLD** Repite la carpeta actual
- TRK Sólo repite la pista actual
- DSC Repite todas las pistas



- Si se selecciona otra carpeta durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a DSC.
- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición TRK, la gama de repetición cambia a FLD.
- Cuando se selecciona FLD, no se puede reproducir una subcarpeta de esa carpeta.
- Si selecciona FLD para la gama de repetición y regresa a la visualización de reproducción, se visualizará FRPT.

# Reproducción de las pistas en orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en un orden aleatorio dentro de la gama de repetición **FLD** y **DSC**.

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en esta página.

## 2 Presione FUNCTION para seleccionar RDM.

Presione **FUNCTION** hasta que **RDM** aparezca en el display.

## 3 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

**RDM:ON** aparece en el display. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio en la gama de repetición **FLD** o **DSC** seleccionada con anterioridad

# 4 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

**RDM:OFF** aparece en el display. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.



Si se activa la reproducción aleatoria en **FLD** y se vuelve a la visualización de reproducción, **FRDM** aparecerá en el display.

# Exploración de carpetas y pistas

Cuando esté usando **FLD**, el comienzo de cada pista de la carpeta seleccionada se reproduce durante alrededor de 10 segundos. Cuando esté usando **DSC**, el comienzo de la primera pista de cada carpeta se reproduce durante alrededor de 10 segundos.

#### Seleccione la gama de repetición.

Consulte Repetición de reproducción en la página 78.

## 2 Presione FUNCTION para seleccionar SCAN.

Presione **FUNCTION** hasta que **SCAN** aparezca en el display.

# 3 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**SCAN:ON** aparece en el display. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista de la carpeta actual (o la primera pista de cada carpeta).

# 4 Cuando encuentre la pista (o la carpeta) deseada, presione ▼ para desactivar la reproducción con exploración.

**SCAN:OFF** aparece en el display. La pista (o el disco) se continuará reproduciendo.

Si el display vuelve automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione SCAN de nuevo presionando FUNCTION.

### **Notas**

- Una vez finalizada la exploración de pistas o carpetas, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas.
- Si se activa la reproducción con exploración en FLD y se vuelve a la visualización de reproducción, FSCN aparecerá en el display.

# Pausa de la reproducción de un MP3/WMA/WAV

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del MP3/WMA/WAV.

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE.

Presione **FUNCTION** hasta que **PAUSE** aparezca en el display.

#### 2 Presione ▲ para activar la pausa.

**PAUSE:ON** aparece en el display. Se detiene temporalmente la reproducción de la pista actual.

3 Presione ▼ para desactivar la pausa. PAUSE:OFF aparece en el display. La reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada. ■

### Uso de la compresión y BMX

El uso de las funciones COMP (compresión) y BMX le permiten ajustar la calidad de reproducción de sonido de este reproductor. Cada una de las funciones tiene un ajuste de dos pasos. La función COMP equilibra la salida de los sonidos más fuertes y más suaves a volúmenes altos. La función BMX permite controlar las reverberaciones para proporcionar un sonido de reproducción más completo. Escuche cada uno de los efectos a medida que los selecciona y utilice la función que realce mejor la reproducción de la pista o del CD que está escuchando.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar COMP.

Presione **FUNCTION** hasta que **COMP** aparezca en el display.

## 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste favorito.

Presione ▲ o ▼ repetidamente para cambiar entre los siguientes aiustes:

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—BMX 1—BMX 2

### Selección del método de búsqueda

Se puede cambiar el método de búsqueda entre las opciones de avance rápido/retroceso y búsqueda cada 10 pistas.

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar FF/REV.

Presione **FUNCTION** hasta que **FF/REV** aparezca en el display.

• Si se seleccionó anteriormente el método de búsqueda **ROUGH**, se visualizará **ROUGH**.

# 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el método de búsqueda.

Presione ◀ o ► hasta que el método de búsqueda deseado aparezca en el display.

- **FF/REV** Avance rápido y retroceso
- ROUGH Búsqueda cada 10 pistas

### Búsqueda cada 10 pistas en la carpeta actual

Si la carpeta actual tiene más de 10 pistas, se puede hacer la búsqueda cada 10 pistas. Cuando la carpeta tiene muchas pistas, se puede realizar una búsqueda aproximada de la pista que se desea reproducir.

## 1 Seleccione el método de búsqueda ROUGH.

Consulte Selección del método de búsqueda en esta página.

# 2 Presione ◀ o ▶ y mantenga presionado para buscar una pista cada 10 pistas en la carpeta actual.

■ Si la carpeta actual tiene menos de 10 pistas, al presionar ▶ y mantener presionado se llama la última pista de la carpeta. También si después de realizar una búsqueda cada 10 pistas, quedan menos de 10 pistas, al presionar ▶ y mantener presionado se llama la última pista de la carpeta.

■ Si la carpeta actual tiene menos de 10 pistas, al presionar ◀ y mantener presionado se llama la primera pista de la carpeta. También si después de realizar una búsqueda cada 10 pistas, quedan menos de 10 pistas, al presionar ◀ y mantener presionado se llama la primera pista de la carpeta. ■

# Visualización de información de texto de un disco MP3/WMA/WAV

Se puede visualizar la información de texto grabada en un disco MP3/WMA/WAV.

### Al reproducir un disco MP3/WMA

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:
Tiempo de reproducción—**FOLDER** (nombre de la carpeta)—**FILE** (nombre del fichero)
—**TRACK TITLE** (título de la pista)—**ARTIST** (nombre del artista)—**ALBUM** (título del álbum)—**COMMENT** (comentarios)—Velocidad de grabación

- Al reproducir ficheros MP3 grabados como VBR (velocidad de grabación variable), el valor de la velocidad de grabación no se visualiza aunque luego se cambie a la velocidad de grabación.
- Al reproducir ficheros WMA grabados como VBR (velocidad de grabación variable), se visualiza el valor promedio de la velocidad de grabación.
- Si determinada información no se grabó en un disco MP3/WMA, se visualizará NO XXXX (p. ei.. NO NAME).
- Según sea la versión de iTunes<sup>®</sup> utilizada para grabar ficheros MP3 en un disco, es posible que no se visualice correctamente la información de comentarios.

- iTunes® es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y otros naíses
- Según la versión de "Windows Media Player" utilizada para codificar los ficheros WMA, es posible que no se visualicen correctamente los nombres de álbumes y demás información de texto.

### Al reproducir un disco WAV

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Tiempo de reproducción—**FOLDER** (nombre de la carpeta)—**FILE** (nombre del fichero)—frecuencia de muestreo

- Si determinada información no se grabó en un disco WAV, se visualizará NO XXXX (p. ej., NO NAME).
- Sólo se pueden reproducir ficheros WAV en las frecuencias de 16; 22,05; 24; 32; 44,1 y 48 kHz (LPCM) o de 22,05 y 44,1 kHz (MS ADPCM). Puede redondearse la frecuencia de muestreo que se visualiza en el display. ■

### Desplazamiento de información de texto en el display

Esta unidad sólo permite visualizar las primeras 16 letras de **FOLDER**, **FILE**, **TRACK TITLE**, **ARTIST**, **ALBUM** y **COMMENT**. Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, puede desplazar el texto hacia la izquierda para ver el resto de la información de texto.

 Presione DISPLAY y mantenga presionado hasta que la información de texto comience a desplazarse hacia la izquierda.
 El resto de la información de texto aparecerá en el display.



A diferencia de los ficheros MP3 y WMA, con los ficheros WAV sólo puede visualizarse **FOLDER** y **FILE**.

### Reproducción de un CD



Se puede usar esta unidad para controlar un reproductor de CD múltiple, que se vende por separado.

A continuación se indican los pasos básicos necesarios para reproducir un CD con el reproductor de CD múltiple. En la página siguiente se explican las funciones más avanzadas del reproductor y cómo utilizarlas.

1) Indicador de número de pista

Muestra la pista que se está reproduciendo actualmente.

2 Indicador de número de disco

Muestra el disco que se está reproduciendo actualmente.

**③ Indicador de tiempo de reproducción** 

Muestra el tiempo transcurrido de reproducción de la pista actual.

1 Presione SOURCE para seleccionar el reproductor de CD múltiple.

Presione **SOURCE** hasta que visualice **MULTI CD**.

2 Utilice VOLUME para ajustar el nivel de sonido.

Haga girar el control para aumentar o disminuir el volumen.

3 Seleccione el disco que desea escuchar con los botones 1–6.

Para los discos 1 a 6, presione el número del botón correspondiente.

Para los discos 7 a 12, presione y mantenga presionados los números correspondientes, como **1** para el disco 7, hasta que el número del disco aparezca en la pantalla.

- También se puede seleccionar un disco consecutivamente presionando ▲/▼.
- 4 Para realizar el avance rápido o retroceso, presione ◀ o ▶ y mantenga presionado.

# 5 Para saltar y retroceder o avanzar hasta otra pista, presione ◀ o ▶.

Al presionar ► se salta al comienzo de la siguiente pista. Al presionar una vez el botón ◄, se salta al comienzo de la pista actual. Si se vuelve a pulsar este botón, se saltará a la pista anterior.


### **Notas**

- Mientras el reproductor de CD múltiple realiza las funciones preparatorias, se visualiza READY.
- Si aparece un mensaje de error como ERROR-11, consulte el manual de instrucciones del reproductor de CD múltiple.
- Si no hay discos en el cargador de CD del reproductor de CD múltiple, se visualiza NO DISC.
- Cuando se selecciona un disco CD TEXT en un reproductor de CD múltiple compatible, los títulos del disco y de las pistas comienzan a desplazarse automáticamente hacia la izquierda.

# Reproductor de CD múltiple de 50 discos

Sólo las funciones descritas en este manual son compatibles con los reproductores de CD múltiple de 50 discos. •

### Introducción a las funciones avanzadas del reproductor de CD múltiple



① **Visualización de función**Muestra el estado de la función.

#### ② Indicador RPT

Aparece cuando se selecciona la gama de repetición para la pista actual.

# • Presione FUNCTION para visualizar los nombres de las funciones.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones:

RPT (repetición de reproducción)—RDM (reproducción aleatoria)—SCAN (reproducción con exploración)—ITS-P (reproducción ITS)—PAUSE (pausa)—COMP (compresión y DBE)

 Para volver a la visualización de reproducción, presione BAND.



Si no se utiliza la función en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de reproducción.

### Repetición de reproducción

Hay tres gamas de repetición en el reproductor de CD múltiple: **MCD** (repetición de todos los discos en el reproductor de CD múltiple),

**TRK** (repetición de una sola pista) y **DSC** (repetición de disco).

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar RPT.

Presione **FUNCTION** hasta que **RPT** aparezca en el display.

# 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la gama de repetición.

Presione ◀ o ► hasta que la gama de repetición deseada aparezca en el display.

- MCD Repite todos los discos que se encuentran en el cargador del reproductor de CD múltiple
- TRK Sólo repite la pista actual
- DSC Repite el disco actual



- Si se seleccionan otros discos durante la repetición de reproducción, la gama de repetición cambia a MCD.
- Si se realiza una búsqueda de pistas o el avance rápido/retroceso durante la repetición TRK, la gama de repetición cambia a DSC.
- Si selecciona DSC para la gama de repetición y regresa a la visualización de reproducción, se visualizará DRPT.

### Reproducción de las pistas en orden aleatorio

La reproducción aleatoria le permite reproducir las pistas en orden aleatorio dentro de la gama de repetición **MCD** y **DSC**.

#### 1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en esta página.

## 2 Presione FUNCTION para seleccionar RDM.

Presione **FUNCTION** hasta que **RDM** aparezca en el display.

## 3 Presione ▲ para activar la reproducción aleatoria.

RDM:ON aparece en el display. Las pistas se reproducirán en un orden aleatorio en la gama de repetición MCD o DSC seleccionada con anterioridad

#### 4 Presione ▼ para desactivar la reproducción aleatoria.

**RDM:OFF** aparece en el display. La reproducción de las pistas continuará en el orden normal.



Si se activa la reproducción aleatoria en **DSC** y se vuelve a la visualización de reproducción, **DRDM** aparecerá en el display.

### Exploración de CD y pistas

Cuando esté usando **DSC**, el comienzo de cada pista de la carpeta seleccionada se reproduce durante alrededor de 10 segundos. Cuando esté usando **MCD**, el comienzo de la primera pista de cada carpeta se reproduce durante alrededor de 10 segundos.

#### Seleccione la gama de repetición.

Consulte *Repetición de reproducción* en la página anterior.

## 2 Presione FUNCTION para seleccionar SCAN

Presione **FUNCTION** hasta que **SCAN** aparezca en el display.

# 3 Presione ▲ para activar la reproducción con exploración.

**SCAN:ON** aparece en el display. Se reproducirán los primeros 10 segundos de cada pista del disco actual (o la primera pista de cada disco).

# 4 Cuando encuentre la pista (o el disco) deseada(o), presione ▼ para desactivar la exploración.

**SCAN:OFF** aparece en el display. La pista (o el disco) se continuará reproduciendo.

Si el display vuelve automáticamente a la visualización de reproducción, seleccione SCAN de nuevo presionando FUNCTION.

### **Notas**

- Una vez finalizada la exploración de pistas o discos, volverá a comenzar la reproducción normal de las pistas.
- Si se activa la reproducción con exploración en DSC y se vuelve a la visualización de reproducción, DSCN aparecerá en el display.

# Pausa de la reproducción de un CD

La pausa le permite detener temporalmente la reproducción del CD.

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar PAUSE.

Presione **FUNCTION** hasta que **PAUSE** aparezca en el display.

#### 2 Presione ▲ para activar la pausa.

**PAUSE:ON** aparece en el display. Se detiene temporalmente la reproducción de la pista actual.

3 Presione ▼ para desactivar la pausa. PAUSE:OFF aparece en el display. La reproducción continuará desde el mismo punto donde la pausa ha sido activada. ■

### Uso de listas de reproducción ITS

La función ITS (selección instantánea de pista) le permite crear una lista de reproducción de sus pistas favoritas de los discos que se encuentran en el cargador del reproductor de CD múltiple. Después de añadir sus pistas favoritas a la lista de reproducción, puede activar la reproducción ITS y reproducir sólo las pistas seleccionadas.

### Creación de una lista de reproducción con la programación ITS

Se puede utilizar la función ITS para ingresar y reproducir hasta 99 pistas por disco y hasta 100 discos (con los títulos de los discos). (Con los reproductores de CD múltiple anteriores a los modelos CDX-P1250 y CDX-P650, se pueden almacenar hasta 24 pistas en la lista de reproducción.)

# 1 Reproduzca el CD que desea programar.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

2 Presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después de que visualice **TITLE IN**, presione **FUNCTION** repetidamente y aparecerán en el display las siguientes funciones:

**TITLE IN** (ingreso de títulos de discos)—**ITS** (programación ITS)

- 3 Seleccione la pista deseada presionando ◀ o ▶.
- 4 Presione ▲ para almacenar la pista que se está reproduciendo actualmente en la lista de reproducción.

Se visualiza **ITS IN** por un momento y se agrega la pista actual a la lista de reproducción. El display muestra nuevamente **ITS**.

5 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



Nota

Después que los datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se sobreponen a los datos más antiguos.

# Reproducción de la lista de reproducción ITS

La reproducción ITS le permite escuchar las pistas que ha ingresado en su lista de reproducción ITS. Cuando activa la reproducción ITS, se comenzarán a reproducir las pistas de la lista de reproducción ITS en el reproductor de CD múltiple.

1 Seleccione la gama de repetición.

Consulte Repetición de reproducción en la página 78.

2 Presione FUNCTION para seleccionar ITS-P.

Presione **FUNCTION** hasta que **ITS-P** aparezca en el display.

## 3 Presione ▲ para activar la reproducción ITS.

ITS-P:ON aparece en el display. La reproducción de las pistas de la lista comienza en la gama de repetición MCD o DSC seleccionada con anterioridad.

Si no hay pistas programadas en la gama actual de reproducción ITS, se visualiza EMPTY.

# 4 Presione ▼ para desactivar la reproducción ITS.

ITS-P:OFF aparece en el display. La reproducción continuará en el orden normal desde la pista y el CD que se estén reproduciendo.

# Borrado de una pista de la lista de reproducción ITS

Puede borrar una pista de la lista de reproducción ITS, si la función de reproducción ITS está activada.

Si la reproducción ITS ya está activada, vaya al paso 2. Si la reproducción ITS todavía no está activada, presione **FUNCTION**.

# 1 Reproduzca el CD que tiene la pista que desea borrar de la lista de reproducción ITS y active la reproducción ITS.

Consulte Reproducción de la lista de reproducción ITS en la página anterior.

#### 2 Presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después de que visualice **TITLE IN**, presione **FUNCTION** hasta que **ITS** aparezca en el display.

3 Seleccione la pista deseada presionando **◄** o **►**.

# 4 Presione ▼ para borrar la pista de la lista de reproducción ITS.

La pista que se está reproduciendo se borra de la lista de reproducción ITS y comienza la reproducción de la próxima pista de la lista.

- Si no hay pistas de la lista de reproducción en la gama actual, se visualiza EMPTY y se reanuda la reproducción normal.
- 5 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.

# Borrado de un CD de la lista de reproducción ITS

Puede borrar todas las pistas de un CD de la lista de reproducción ITS, si la función de reproducción ITS está desactivada.

1 Reproduzca el CD que desea borrar.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

#### 2 Presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display, y presione FUNCTION para seleccionar ITS.

Después de que visualice **TITLE IN**, presione **FUNCTION** hasta que **ITS** aparezca en el display.

# 3 Presione ▼ para borrar todas las pistas del CD que se está reproduciendo de la lista de reproducción ITS.

Todas las pistas del CD que se está reproduciendo se borran de la lista de reproducción y se visualiza **ITS CLR** 

4 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.

### Uso de las funciones de títulos de discos

Se pueden ingresar títulos de CD y visualizarlos. De esta manera, se puede buscar y seleccionar con facilidad el disco deseado.

### Ingreso de títulos de discos

Utilice la función de ingreso de títulos de discos para almacenar hasta 100 títulos de CD (con la lista de reproducción ITS) en el reproductor de CD múltiple. Cada título puede tener una longitud de hasta 8 caracteres.

# 1 Reproduzca el CD cuyo título desea ingresar.

Presione ▲ o ▼ para seleccionar el CD.

# 2 Presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display.

Después de que visualice **TITLE IN**, presione **FUNCTION** repetidamente y aparecerán en el display las siguientes funciones:

**TITLE IN** (ingreso de títulos de discos)—**ITS** (programación ITS)

Al reproducir un disco CD TEXT en un reproductor de CD múltiple compatible con este tipo de disco, no podrá cambiar a TITLE IN. El título del disco ya ha sido grabado en el disco CD TEXT.

# 3 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se presiona ▲, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente A B C ... X Y Z, y los números y símbolos en el orden de 1 2 3 ... > []. Cada vez que se presiona ▼, se visualizará una letra en el orden inverso, tal como Z Y X ... C B A.



# 4 Presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione

▶ para mover el cursor a la próxima posición y
seleccione la próxima letra. Presione ◀ para
mover el cursor hacia atrás en el display.

# 5 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de ingresar el título.

Al presionar ► una vez más, el título ingresado se almacena en la memoria.

# 6 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción.



- Los títulos se conservan en la memoria, aun después de que se quiten los discos del cargador y se llamen cuando se vuelvan a colocar los discos correspondientes.
- Después que los datos para 100 discos han sido almacenados en la memoria, los datos para un nuevo disco se sobreponen a los datos más antiguos.

#### Visualización de los títulos

Puede visualizar la información de texto en cualquier disco al cual se le haya ingresado un título.

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Tiempo de reproducción—**DISC TITLE** (título del disco)

Cuando se selecciona **DISC TITLE**, se visualiza en el display el título del disco que se está reproduciendo actualmente.

■ Si no se ha ingresado ningún título para el disco, se visualizará **NO DISC TITLE.** ■

### **Uso de las funciones CD TEXT**

Estas funciones sólo se pueden usar con un reproductor de CD múltiple compatible con CD TFXT.

Algunos discos contienen información que viene codificada de fábrica. Estos discos pueden contener información tal como el título del CD, el título de la pista, el nombre del artista y el tiempo de reproducción, y se denominan discos CD TEXT. Sólo estos discos especialmente codificados son compatibles con las funciones que se indican a continuación.

# Visualización de información de texto de discos CD TEXT

#### Presione DISPLAY.

Presione **DISPLAY** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

Tiempo de reproducción—DISC TITLE (título del disco)—DISC ARTIST (nombre del artista del disco)—TRACK TITLE (título de la pista)
—TRACK ARTIST (nombre del artista de la pista)

 Si determinada información no se grabó en un disco CD TEXT, se visualizará NO XXXX (p. ej., NO TRACK TITLE).

# Desplazamiento de información de texto en el display

Esta unidad sólo permite visualizar las primeras 16 letras de **DISC TITLE**, **DISC ARTIST**, **TRACK TITLE** y **TRACK ARTIST**. Cuando la información grabada tiene más de 16 letras, puede desplazar el texto hacia la izquierda para ver el resto del título.

#### Presione DISPLAY y mantenga presionado hasta que el título comience a desplazarse hacia la izquierda.

El resto del título aparecerá en el display.

### Uso de la compresión y del enfatizador de graves

Estas funciones sólo se pueden usar con un reproductor de CD múltiple compatible con ellas. El uso de las funciones COMP (compresión) v DBE (enfatizador dinámico de graves) le permite ajustar la calidad sonora que ofrece el reproductor de CD múltiple. Cada una de las funciones tiene un ajuste de dos pasos. La función COMP equilibra la salida de los sonidos más fuertes y más suaves a volúmenes altos. La función DBE intensifica los niveles de graves para proporcionar un sonido de reproducción más completo. Escuche cada uno de los efectos a medida que los selecciona y utilice la función que realce mejor la reproducción de la pista o del CD que está escuchando

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar COMP.

Presione **FUNCTION** hasta que **COMP** aparezca en el display.


Si el reproductor de CD múltiple no es compatible con la función COMP/DBE, se visualiza
 NO COMP cuando se intenta seleccionar la función.

## 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste favorito.

Presione ▲ o ▼ repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—DBE 1—DBE 2

# Introducción a los ajustes de audio



#### Visualización de audio

Muestra el estado de los ajustes de audio.

#### ② Indicador CUSTOM

Aparece cuando se selecciona la curva de ecualización personalizada.

#### ③ Indicador SW

Aparece cuando la salida de subgraves está activada.

#### 4 Indicador Bass booster

Aparece cuando la intensificación de graves está en funcionamiento.

#### ⑤ Indicador de sonoridad

Aparece en el display cuando se activa la sonoridad.

#### 6 Indicador FIE

Aparece cuando la función de mejora de imagen frontal está activada.

#### Presione AUDIO para visualizar los nombres de las funciones de audio.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones de audio: **FAD** (ajuste del balance)—**EQ** (ajuste de la curva de ecualización)—**LOUD** (sonoridad)—**SUB W** (ajuste de subgraves activado/desactivado)—**80: 0** (ajuste de subgraves)—**HPF** (filtro de paso alto)—**BASS** (intensificación de

graves)—**FIE** (mejora de imagen frontal)—**SLA** (ajuste del nivel de fuente)

- Cuando el ajuste del controlador de subgraves es P/O:FUL, no se podrá cambiar a SUB W. (Consulte la página 91.)
- Se puede seleccionar 80: 0 sólo cuando la salida de subgraves se activa en SUB W.
- Cuando se seleccione el sintonizador de FM como fuente, no se puede cambiar a SLA.
- Para volver a la visualización de cada fuente, presione BAND.



Si no se utiliza la función de audio en unos 30 segundos, el display volverá automáticamente a la visualización de la fuente.

### Uso del ajuste del balance

Se puede seleccionar el ajuste de fader/balance que proporciona un entorno de audio ideal en todos los asientos ocupados.

#### 1 Presione AUDIO para seleccionar FAD.

Presione **AUDIO** hasta que **FAD** aparezca en el display.

Si el balance se ajustó con anterioridad, se visualizará BAL.

## 2 Presione ▲ o ▼ para ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros.

Cada vez que se presiona ▲ o ▼, se mueve el balance entre los altavoces delanteros/traseros hacia adelante o hacia atrás.

Se visualiza FAD:F15 – FAD:R15 mientras el balance entre los altavoces delanteros/traseros se mueve desde adelante hacia atrás.

■ **FAD: 0** es el ajuste apropiado cuando se usan sólo dos altavoces.

Cuando el ajuste de la salida posterior es R-SP:S/W, no se puede ajustar el balance entre los altavoces delanteros/traseros. Consulte Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves en la página 91.

# 3 Presione ◀ o ▶ para ajustar el balance entre los altavoces izquierdos/derechos.

Cuando se presiona ◀ o ▶, se visualiza **BAL:** 0. Cada vez que se presiona ◀ o ▶, se
mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos hacia la izquierda o hacia la derecha.

Se visualiza **BAL: L15** – **BAL: R15** mientras se mueve el balance entre los altavoces izquierdos/derechos desde la izquierda hacia la derecha.

#### Uso del ecualizador

El ecualizador le permite ajustar la ecualización de acuerdo con las características acústicas del interior del automóvil.

# Llamada de las curvas de ecualización

Hay seis tipos de curvas de ecualización memorizadas que se pueden llamar con facilidad en cualquier momento. A continuación se ofrece una lista de estas curvas de ecualización:

Visualización	Curva de ecualización	
SUPER BASS	Supergraves	
POWERFUL	Potente	
NATURAL	Natural	
VOCAL	Vocal	
CUSTOM	Personalizada	
EQ FLAT	Plana	

- CUSTOM es una curva de ecualización ajustada creada por el usuario. Si le hace ajustes, la configuración de la curva de ecualización se memorizará en CUSTOM.
- Cuando se selecciona EQ FLAT, no se introduce ningún suplemento o corrección al sonido. Esto es útil para verificar el efecto de las curvas de ecualización cambiándose alternativamente entre EQ FLAT y otra curva de ecualización definida.

#### Presione EQ para seleccionar el ecualizador.

Presione **EQ** repetidamente para cambiar entre las siguientes opciones:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL— VOCAL—CUSTOM—EQ FLAT

# Ajuste de las curvas de ecualización

Puede configurar el ajuste de la curva de ecualización seleccionado según lo desee. Los ajustes de la curva de ecualización configurados se memorizan en **CUSTOM**.

#### 1 Presione AUDIO para seleccionar EQ. Presione AUDIO hasta que EQ aparezca en el display.

# 2 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la banda a ajustar.

Cada vez que se presiona ◀ o ▶, se cambia entre las bandas en el siguiente orden:

EQ-L (bajo)—EQ-M (medio)—EQ-H (alto)

# 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de la banda de ecualización.

Cada vez que se presiona ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el nivel de la banda. Se visualiza +6 – -6 mientras se aumenta o disminuye el nivel.


 Se puede seleccionar otra banda y ajustar su nivel.



Si realiza ajustes, la curva **CUSTOM** se actualiza-

# Ajuste preciso de la curva de ecualización

Se puede ajustar la frecuencia central y el factor Q (características de las curvas) de cada banda de curvas seleccionada (**EQ-L/EQ-M/EQ-H**).



- 1 Presione AUDIO y mantenga presionado hasta que la frecuencia y el factor Q (p. ej., F- 80:Q1W) aparezcan en el display.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar la banda para el ajuste entre bajo, medio o alto.

Presione **AUDIO** repetidamente para cambiar entre las siguientes funciones: Baja—Media—Alta

# 3 Presione **◄** o **▶** para seleccionar la frecuencia deseada.

Presione ◀ o ► hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display.

Baja: **40—80—100—160** (Hz) Media: **200—500—1k—2k** (Hz) Alta: **3k—8k—10k—12k** (Hz)

# 4 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el factor Q deseado.

Presione ▲ o ▼ hasta que el factor Q deseado aparezca en el display.

2N-1N-1W-2W

### Mota

Si realiza ajustes, la curva **CUSTOM** se actualizará.

### Ajuste de la sonoridad

La sonoridad compensa las deficiencias en las gamas de sonido bajas y altas cuando se escucha a un volumen bajo.

- 1 Presione AUDIO para seleccionar LOUD. Presione AUDIO hasta que LOUD aparezca en el display.
- 2 Presione ▲ para activar la sonoridad. El nivel de sonoridad (p. ej., LOUD :MID) aparece en el display.
- 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el nivel deseado.

Cada vez que se presiona ◀ o ▶, se selecciona el nivel en el siguiente orden:

LOW (bajo)—MID (medio)—HI (alto)

4 Presione ▼ para desactivar la sonoridad.

LOUD:OFF aparece en el display.

### Uso de la salida de subgraves

Esta unidad está equipada con una salida de subgraves que se puede activar o desactivar.

# 1 Presione SW para seleccionar SUB W. SUB W aparece en el display.

- También puede seleccionar el menú de ajustes de subgraves presionando AUDIO en la unidad.
- Cuando el ajuste del controlador de subgraves es P/O:FUL, no se puede seleccionar SUB W.

#### 2 Presione ▲ para activar la salida de subgraves.

**SUB W:NOR** aparece en el display. Se activa la salida de subgraves.

- Si la salida de subgraves se ha definido en la fase inversa, se visualizará **SUB W:REV**.
- Para desactivar la salida de subgraves, presione

  ▼.

# 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la fase de la salida de subgraves.

Presione ◀ para seleccionar la fase inversa y **REV** aparece en el display. Presione ▶ para seleccionar la fase normal y **NOR** aparece en el display.

### Configuración de los ajustes de subgraves

Cuando la salida de subgraves está activada, se puede ajustar la frecuencia de corte y el nivel de salida del altavoz de subgraves.

### 1 Presione SW para seleccionar 80: 0.

Presione **SW** hasta que **80: 0** aparezca en el display.

- También puede seleccionar el menú de ajustes de subgraves presionando AUDIO en la unidad.
- Cuando la salida de subgraves está activada, se puede seleccionar 80: 0.

• Si se ha configurado un ajuste de subgraves con anterioridad, se visualizará la frecuencia seleccionada previamente en lugar de **80**.

# 2 Presione **◄** o **▶** para seleccionar la frecuencia de corte.

Cada vez que se presiona ◀ o ▶, se selecciona la frecuencia de corte en el siguiente orden: 50—63—80—100—125 (Hz)

Sólo las frecuencias más bajas que aquéllas en la gama seleccionada se generan por el altavoz de subgraves.

# 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el nivel de salida del altavoz de subgraves.

Cada vez que se presiona ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el nivel del altavoz de subgraves. Se visualiza +6 – -24 mientras se aumenta o disminuye el nivel. ■

### Uso del filtro de paso alto

Cuando no desea que se generen los sonidos bajos de la gama de frecuencias de salida de subgraves a través de los altavoces delanteros o traseros, active el filtro de paso alto (HPF). Sólo las frecuencias más altas que aquéllas en la gama seleccionada saldrán a través de los altavoces delanteros o traseros.

### 1 Presione AUDIO para seleccionar HPF.

Presione **AUDIO** hasta que **HPF** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ para activar el filtro de paso alto.

**HPF: 80** aparece en el display. Se activa el filtro de paso alto.

- Si el filtro de paso alto se ha ajustado con anterioridad, se visualizará la frecuencia previamente seleccionada en lugar de HPF: 80.
- Para desactivar el filtro de paso alto, presione

## 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia de corte.

Cada vez que se presiona ◀ o ▶, se selecciona la frecuencia de corte en el siguiente orden: 50—63—80—100—125 (Hz)

Sólo las frecuencias más altas que aquéllas en la gama seleccionada se generan a través de los altavoces delanteros o traseros.

### Intensificación de los graves

La función de intensificación de graves intensifica el nivel de sonido grave inferior a 100 Hz. Mientras más se aumenta el nivel de graves, más se enfatiza el sonido grave y el sonido completo se vuelve más potente. Al usar esta función con el altavoz de subgraves, se intensifica el sonido bajo la frecuencia de corte.

#### 1 Presione AUDIO para seleccionar BASS. Presione AUDIO hasta que BASS aparezca en

Presione **AUDIO** hasta que **BASS** aparezca er el display.

 También puede seleccionar el ajuste de intensificación de graves presionando y manteniendo presionado SW.

# 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar el nivel deseado.

Se visualiza **0** − **6** mientras se aumenta o disminuye el nivel. ■

# Mejora de imagen frontal (F.I.E.)

La función F.I.E. (mejora de imagen frontal) es un método sencillo para mejorar la imagen frontal cortando la salida de la frecuencia de gamas medias y altas de los altavoces traseros y limitando su salida a las frecuencias de gamas bajas. Se puede seleccionar la frecuencia que se desea cortar.



#### Precaución

Cuando se desactiva la función F.I.E., los altavoces traseros emiten el sonido de todas las frecuencias, no sólo los sonidos graves. Disminuya el volumen antes de desactivar la F.I.E. para evitar que el volumen aumente de repente.

#### 1 Presione AUDIO para seleccionar FIE.

Presione **AUDIO** hasta que **FIE** aparezca en el display.

Cuando el ajuste de la salida trasera es
 R-SP:S/W, no es posible seleccionar la función
 ELF

#### Presione ▲ para activar la función F.I.E.

Para desactivar la función F.I.E., presione ▼.

## 3 Presione ◀ o ▶ para seleccionar la frecuencia deseada.

Cada vez que se presiona ◀ o ►, se selecciona la frecuencia en el siguiente orden:

**100—160—250** (Hz)



- Después de activar la función F.I.E., utilice el ajuste del balance (consulte la página 84) y ajuste los niveles de volumen de los altavoces delanteros y traseros hasta que queden equilibrados.
- Desactive la función F.I.E. si utiliza un sistema de 2 altavoces.

# Españo

### Ajuste de los niveles de la fuente

La función SLA (ajuste del nivel de fuente) le permite ajustar el nivel de volumen de cada fuente para evitar cambios radicales en el volumen cuando se cambia entre las fuentes.

- Los ajustes se basan en el nivel de volumen del sintonizador de FM, que se mantiene inalterado.
- 1 Compare el nivel de volumen del sintonizador de FM con el de la fuente que desea ajustar.
- 2 Presione AUDIO para seleccionar SLA. Presione AUDIO hasta que SLA aparezca en el display.

## 3 Presione ▲ o ▼ para ajustar el volumen de la fuente.

Cada vez que se presiona ▲ o ▼, se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.
Se visualiza SLA: +4 – SLA: -4 mientras se aumenta o disminuye el volumen de la fuente.

### **Motas**

- Como el volumen del sintonizador de FM es el control, no es posible aplicarle los ajustes del nivel de fuente al sintonizador.
- El nivel del volumen del sintonizador de MW/ LW también se puede ajustar con el ajuste del nivel de fuente.
- El reproductor de CD incorporado y el reproductor de CD múltiple se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.
- La unidad externa 1 y la unidad externa 2 se definen automáticamente con el mismo ajuste del nivel de fuente.

### **Ajustes iniciales**

# Configuración de los ajustes iniciales



Utilizando los ajustes iniciales, puede personalizar varios ajustes del sistema para lograr un funcionamiento óptimo de esta unidad.

#### Visualización de función

Muestra el estado de la función.

- 1 Presione SOURCE y mantenga presionado hasta que se apague la unidad.
- 2 Presione SOURCE y mantenga presionado nuevamente hasta que el nombre de la función aparezca en el display.

# 3 Presione FUNCTION para seleccionar uno de los ajustes iniciales.

Presione **FUNCTION** repetidamente para cambiar entre los siguientes ajustes:

**FM** (paso de sintonía de FM)—**A-PI** (búsqueda PI automática)—**AUX1** (entrada auxiliar 1)—**AUX2** (entrada auxiliar 2)—**R-SP** (salida posterior y controlador de subgraves)—**SAVE** (ahorro de energía)

- Para cancelar los ajustes iniciales, presione
   BAND.
- También se pueden cancelar los ajustes iniciales presionando SOURCE hasta que se apague la unidad.

# Ajuste del paso de sintonía de FM

Normalmente, el paso de sintonía de FM que utiliza la sintonización por búsqueda es de 50 kHz. Cuando la función AF o TA está activada, el paso de sintonía cambia automáticamente a 100 kHz. Puede ser conveniente ajustar el paso de sintonía a 50 kHz cuando la función AF está activada.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar FM.

Presione **FUNCTION** repetidamente hasta que **FM** aparezca en el display.

# 2 Presione ◀ o ► para seleccionar el paso de sintonía de FM.

Al presionar ◀ o ► se cambiará el paso de sintonía de FM entre 50 kHz y 100 kHz mientras la función AF o TA está activada. El paso de sintonía de FM seleccionado aparecerá en el display.



El paso de sintonía es de 50 kHz durante la sintonización manual.

### Cambio de la búsqueda Pl automática

La unidad puede buscar automáticamente una emisora diferente con el mismo programa, aun durante la llamada de emisoras presintonizadas.

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar A-PI.

Presione **FUNCTION** repetidamente hasta que **A-PI** aparezca en el display.

### **Ajustes iniciales**

## 2 Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar A-Pl.

Al presionar ▲ o ▼ se activará o desactivará A-PI y se visualizará en el display el estado correspondiente (p. ej., A-PI:ON). ■

# Cambio del ajuste de un equipo auxiliar

Los equipos auxiliares conectados a esta unidad se pueden activar por separado. Al utilizarla, fije en ON cada fuente AUX. Para obtener información sobre cómo conectar o utilizar equipos auxiliares, consulte *Uso de la fuente AUX* en la página 93.

# 1 Presione FUNCTION para seleccionar AUX1/AUX2.

Presione **FUNCTION** repetidamente hasta que **AUX1/AUX2** aparezca en el display.

## 2 Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar AUX1/AUX2.

Al presionar ▲ o ▼ se activará o desactivará AUX y se visualizará en el display el estado correspondiente (p. ei., AUX1:ON). ■

# Ajuste de la salida posterior y del controlador de subgraves

La salida posterior de esta unidad (salida de cables de altavoces traseros y salida RCA posterior) se puede usar para la conexión de altavoces de toda la gama (R-SP:FUL) o subgraves (R-SP:S/W). Si se cambia el ajuste de la salida posterior a R-SP:S/W, se podrá conectar el cable de altavoces traseros directamente al altavoz de subgraves sin necesidad de usar un amplificador auxiliar. Inicialmente, la unidad está configurada para una conexión de altavoz de toda la gama

(R-SP:FUL). Cuando la salida posterior está conectada a altavoces de toda la gama (cuando está seleccionado R-SP:FUL), puede conectar otros altavoces de toda la gama (P/O:FUL) o un altavoz de subgraves (P/O:S/W) a la salida posterior RCA.

## 1 Presione FUNCTION para seleccionar R-SP.

Presione **FUNCTION** repetidamente hasta que **R-SP** aparezca en el display.

# 2 Presione ▲ o ▼ para cambiar el ajuste de la salida posterior.

Al presionar ▲ o ▼ se cambiará entre **R-SP:FUL** (altavoz de toda la gama) y **R-SP:S/W** (altavoz de subgraves), y se visualizará en el display el estado correspondiente.

- Cuando no se conecta el altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione R-SP:FUL.
- Cuando se conecta el altavoz de subgraves a la salida posterior, seleccione R-SP:S/W para el altavoz.
- Cuando el ajuste de la salida posterior es
   R-SP:S/W, no se puede utilizar el procedimiento siguiente.

# 3 Presione ◀ o ▶ para cambiar la salida de subgraves o la salida posterior.

Al presionar ◀ o ► se cambiará entre P/O:S/W y P/O:FUL, y se visualizará en el display el estado correspondiente.



- Aunque cambie este ajuste, no se producirá ningún sonido a menos que active la salida de subgraves (consulte Uso de la salida de subgraves en la página 87).
- Si cambia este ajuste, la salida de subgraves vuelve a los ajustes de fábricas en el menú de audio.

### **Ajustes iniciales**

# Ahorro del consumo de la batería

Incluso cuando está unidad está desconectada, la microcomputadora que hay en su interior utiliza una pequeña cantidad de energía para permitir un reinicio rápido. Si cambia al modo de Ahorro de Energía, evitará que la microcomputadora funcione de manera innecesaria, ahorrando de esta manera energía de la batería de su vehículo.

 Con el modo de Ahorro de Energía activado, no puede insertar ni expulsar un disco cuando está desactivada la alimentación de potencia hacia la unidad. Presione
 SOURCE para encender la unidad e inténtelo nuevamente.

### [ Importante

Si la batería de su vehículo se desconecta, el modo de Ahorro de Energía se cancela. Encienda el Ahorro de Energía nuevamente una vez que haya vuelto a conectar la batería. Si la llave de encendido de su vehículo no tiene una posición ACC (accesorio), es posible que (dependiendo del método de conexión) cuando el Ahorro de Energía esté apagado, el vehículo obtenga energía de la batería.

- 1 Presione FUNCTION para seleccionar SAVE.
- 2 Presione ▲ o ▼ para activar o desactivar el ahorro de energía. ■

#### Otras funciones

#### Uso de la fuente AUX

Esta unidad puede controlar hasta dos equipos auxiliares, como VCR o dispositivos portátiles (se venden por separado). Cuando están conectados, los equipos auxiliares son identificados automáticamente como fuentes AUX y se asignan a AUX1 o AUX2. La relación entre las fuentes AUX1 y AUX2 se explica a continuación.

#### Acerca de AUX1 y AUX2

Existen dos métodos a su disposición para conectar equipos auxiliares a esta unidad.

#### **Fuente AUX1:**

Al conectar un equipo auxiliar utilizando un cable miniconector estéreo

#### • Inserte el miniconector estéreo en el conector de entrada de esta unidad.

Para obtener más información, consulte el manual de instalación.

La asignación de este equipo auxiliar se fija automáticamente a **AUX1**.

#### **Fuente AUX2:**

Al conectar un equipo auxiliar utilizando un Interconector IP-BUS-RCA (se vende por separado)

# • Use un Interconector IP-BUS-RCA como el CD-RB20/CD-RB10 (se vende por separado) para conectar esta unidad a un equipo auxiliar provisto de una salida RCA.

Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones del Interconector IP-BUS-RCA.

La asignación de este equipo auxiliar se fija automáticamente a **AUX2**.

• Sólo puede hacer este tipo de conexión si el equipo auxiliar tiene salidas RCA.

#### Selección de AUX como la fuente

 Presione SOURCE para seleccionar AUX (AUX1 o AUX2) como la fuente.

Presione **SOURCE** hasta que **AUX** aparezca en el display.

 Si no se activa el ajuste de la fuente auxiliar, no se podrá seleccionar AUX Para más información, consulte Cambio del ajuste de un equipo auxiliar en la página 91.

### Ajuste del título del equipo auxiliar

Se puede cambiar el título que se visualiza para cada fuente **AUX1** o **AUX2**.

- 1 Después de seleccionar AUX como la fuente, presione FUNCTION y mantenga presionado hasta que TITLE IN aparezca en el display.
- 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar una letra del alfabeto.

Cada vez que se presiona ▲, se visualizará una letra del alfabeto en orden ascendente A B C ... X Y Z, y los números y símbolos en el orden de 1 2 3 ... > []. Cada vez que se presiona ▼, se visualizará una letra en el orden inverso. tal como Z Y X ... C B A.



# 3 Presione ► para mover el cursor a la próxima posición de carácter.

Cuando se visualice la letra deseada, presione ▶ para mover el cursor a la próxima posición y seleccione la próxima letra. Presione ◀ para mover el cursor hacia atrás en el display.

### **Otras funciones**

4 Mueva el cursor a la última posición presionando ► después de ingresar el título.

Al presionar ▶ una vez más, el título ingresado se almacena en la memoria.

5 Presione BAND para volver a la visualización de reproducción. ■

### Comprensión de los mensajes de error del reproductor de CD incorporado

Al comunicarse con su concesionario o el Servicio Técnico Oficial de Pioneer más próximo a su domicilio, asegúrese de tener escrito el mensaie de error.

Mensaje	Causa	Acción
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco sucio	Limpie el disco.
ERROR-11, 12, 17, 30	Disco rayado	Reemplace el disco.
ERROR-15	El disco inser- tado no contiene datos	Reemplace el disco.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Problema eléctrico o mecánico	Cambie la llave de encendido del automóvil entre las posiciones de activación y desactivación, o cambie a una fuente diferente, y después vuelva a activar el reproductor de CD.
ERROR-22, 23	No se puede re- producir el for- mato del CD	Reemplace el disco.
NO AUDIO	El disco que se ha colocado no contiene ficheros que se puedan reproducir	Reemplace el disco.
SKIPPED	El disco que se ha colocado con- tiene ficheros WMA protegidos con DRM	Reemplace el disco.
PROTECT	Todos los fiche- ros del disco están protegidos con DRM	Reemplace el disco.

### Silenciamiento del sonido

El sonido de esta unidad se silencia automáticamente en los siguientes casos:

- Cuando se realiza o recibe una llamada con un teléfono móvil conectado a esta unidad.
- Cuando funciona el sistema de orientación por voz de la unidad de navegación Pioneer contectada a esta unidad.

El sonido se desactiva, se visualiza **MUTE** y no se puede ajustar el audio, salvo el control del volumen. La operación vuelve a su estado normal cuando se termina la llamada telefónica o la orientación por voz.

### Reproductor de CD y cuidados

 Sólo utilice discos compactos que tengan una de las marcas Compact Disc Digital Audio que se muestran a continuación.





 Sólo utilice discos compactos normales y redondos. Si se coloca un CD de otra forma y no redondo, es posible que el CD se atasque en el reproductor o que no se reproduzca correctamente.





- Revise todos los discos compactos para ver si están agrietados, rayados o torcidos antes de reproducirlos. Es posible que los CD que se encuentran en estas condiciones no se reproduzcan correctamente. No utilice estos discos.
- Evite tocar la superficie grabada (sin impresión) cuando maneje los discos.
- Almacene los discos en sus cajas cuando no los utilice.
- Mantenga los discos fuera del alcance de la luz solar directa y no los exponga a altas temperaturas.
- No fije etiquetas, no escriba ni aplique sustancias químicas en la superficie de los discos.
- Para limpiar un CD, pásele un paño suave desde el centro hacia afuera.



- Si se usa un calefactor cuando hace frío, se puede condensar humedad en las piezas internas del reproductor de CD. La humedad condensada puede causar una falla del reproductor. En caso de que esto ocurra, apague el reproductor de CD durante alrededor de una hora para permitir que el reproductor se seque y limpie los discos húmedos con un paño suave para eliminar la humedad.
- Las vibraciones en las carreteras pueden interrumpir la reproducción de un CD. •

### **Discos CD-R/CD-RW**

- Cuando se utilizan discos CD-R/CD-RW, sólo se pueden reproducir los discos finalizados.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos CD-R/CD-RW grabados en un gra-

- bador de CD de música o un PC debido a sus características, por las rayaduras o la suciedad que pueda tener el disco, o por la suciedad, condensación, etc. acumulada en la lente del producto.
- Es posible que no se puedan reproducir los discos grabados en un PC por los ajustes de la aplicación y el entorno utilizados. Grabe los discos con el formato correcto. (Para obtener información, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.)
- Puede resultar imposible reproducir los discos CD-R/CD-RW en caso de exposición a la luz solar directa, altas temperaturas o debido a las condiciones de almacenamiento en el vehículo.
- Es posible que no se puedan visualizar los títulos y demás información de texto grabados en un disco CD-R/CD-RW en esta unidad (en el caso de datos de audio (CD-DA)).
- Si se coloca un disco CD-RW en esta unidad, el tiempo de reproducción será mayor que el de un disco CD o CD-R convencional.
- Lea las precauciones que se incluyen con los discos CD-R/CD-RW antes de utilizarlos.

### Ficheros MP3, WMA y WAV

- MP3 es la abreviatura de "MPEG Audio Layer 3" y alude a una norma de tecnología de compresión de audio.
- WMA es la abreviatura de "Windows Media<sup>TM</sup> Audio" y alude a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar utilizando Windows Media Player yersión 7 o posterior.
- WAV es la abreviatura de "waveform" y alude a un formato de fichero de audio estándar para Windows®.

- Esta unidad puede no funcionar correctamente, dependiendo de la aplicación utilizada para codificar ficheros WMA.
- Según la versión de "Windows Media Player" utilizada para codificar los ficheros WMA, es posible que no se visualicen correctamente los nombres de álbumes y demás información de texto.
- Es posible que ocurra un pequeño retardo al iniciar la reproducción de ficheros WMA codificados con datos de imagen.
- Esta unidad permite reproducir ficheros MP3/WMA/WAV en discos CD-ROM, CD-R y CD-RW. También se pueden reproducir grabaciones de discos compatibles con los niveles 1 y 2 de la norma ISO9660, y con el sistema de archivo Romeo y Joliet.
- Se pueden reproducir discos grabados compatibles con el formato multi-sesión.
- Los ficheros MP3/WMA/WAV no son compatibles con la transferencia de datos en formato Packet Write.
- Se pueden visualizar, como máximo, 64 caracteres del nombre de un fichero, incluida la extensión (.mp3, .wma o .wav), contados desde el primer carácter.
- Se pueden visualizar, como máximo, 64 caracteres del nombre de una carpeta.
- En el caso de los ficheros grabados con el sistema Romeo, sólo se pueden visualizar los primeros 64 caracteres.
- Al reproducir discos con ficheros MP3/ WMA/WAV y datos de audio (CD-DA), tales como CD-EXTRA y CD de MODO MIXTO (MIXED-MODE CD), los dos tipos de discos se pueden reproducir sólo si se cambia el modo entre MP3/WMA/WAV y CD-DA.
- La secuencia de selección de la carpeta que se desea reproducir y las demás operaciones constituyen la secuencia de escritura que utiliza el programa de escritura. Por este motivo, la secuencia esperada en el momento de la reproducción puede no coincidir con la secuencia de reproducción real. Sin embargo, hay algunos programas

- de escritura que permiten definir el orden de la reproducción.
- Algunos CD de audio contienen pistas que se fusionan entre sí sin una pausa. Si estos discos se convierten a ficheros MP3/WMA/ WAV y se copian en un CD-R/CD-RW/CD-ROM, los ficheros se reproducirán en este reproductor con una breve pausa entre ellos, al margen de la duración de la pausa entre las pistas del CD original.

### **Importante**

- Al escribir el nombre de un fichero MP3, WMA o WAV, añada la extensión correspondiente (.mp3, .wma o .wav).
- Esta unidad reproduce los ficheros con la extensión (.mp3, .wma o .wav) como fichero
   MP3, WMA o WAV. Para evitar que se genere ruido y se produzcan fallos de funcionamiento, no utilice esta extensión para otros ficheros que no sean ficheros MP3. WMA o WAV.

### Información adicional sobre MP3

- Los ficheros son compatibles con los formatos de etiqueta ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 y 2.4 que permiten visualizar el álbum (título del disco), la pista (título de la pista), el artista (artista de la pista) y comentarios. La Etiqueta ID3 Ver. 2.x tiene prioridad cuando están presentes tanto Ver. 1.x como Ver. 2.x.
- El enfatizador funciona sólo cuando se reproducen ficheros MP3 con frecuencias de 32; 44,1 y 48 kHz. (Se pueden reproducir frecuencias de muestreo de 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz.)
- No existe compatibilidad con la lista de reproducción m3u.
- No existe compatibilidad con los formatos MP3i (MP3 interactivo) y mp3 PRO.

 La calidad del sonido de los ficheros MP3 suele ser mejor cuando se utilizan velocidades de grabación superiores. Esta unidad puede reproducir grabaciones con velocidades de 8 kbps a 320 kbps, pero para poder disfrutar de una determinada calidad de sonido, se recomienda utilizar sólo los discos grabados con una velocidad de 128 kbps, como mínimo. cantidad de bits de cuantificación. Esta unidad puede reproducir grabaciones con 8 y 16 bits de cuantificación (LPCM) o con 4 bits de cuantificación (MS ADPCM), pero para poder disfrutar de una determinada calidad de sonido, se recomienda utilizar discos grabados con la mayor cantidad de bits de cuantificación.

#### Información adicional sobre WMA


- Esta unidad reproduce ficheros WMA codificados con Windows Media Player versión 7, 7.1, 8, 9 y 10.
- Sólo se pueden reproducir ficheros WMA en las frecuencias de 32; 44,1 y 48 kHz.
- La calidad del sonido de los ficheros WMA suele ser mejor cuando se utilizan velocidades de grabación superiores. Esta unidad puede reproducir grabaciones con velocidades de 48 kbps a 320 kbps (CBR) o de 48 kbps a 384 kbps (VBR), pero para poder disfrutar de una determinada calidad de sonido, se recomienda utilizar los discos grabados con una velocidad mayor.
- Esta unidad no es compatible con los siquientes formatos.
  - Windows Media Audio 9 Professional (5.1 canales)
  - Windows Media Audio 9 Lossless
  - Windows Media Audio 9 Voice

### Información adicional sobre WAV

- Esta unidad reproduce ficheros WAV codificados en los formatos LPCM (PCM lineal) o MS ADPCM.
- Sólo se pueden reproducir ficheros WAV en las frecuencias de 16; 22,05; 24; 32; 44,1 y 48 kHz (LPCM) o de 22,05 y 44,1 kHz (MS ADPCM). Puede redondearse la frecuencia de muestreo que se visualiza en el display.
- La calidad del sonido de los ficheros WAV suele ser mejor cuando se utiliza una gran

### Acerca de las carpetas y los ficheros MP3/WMA/WAV

 A continuación se ilustra un esquema de un CD-ROM con ficheros MP3/WMA/WAV.
 Las subcarpetas se muestran como carpetas de la carpeta seleccionada.

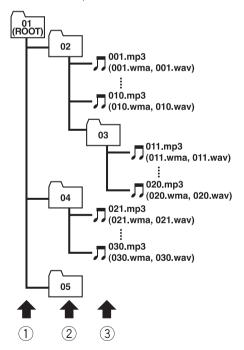

- 1 Primer nivel
- ② Segundo nivel

#### **③** Tercer nivel

### **Motas**

- Esta unidad asigna los números de carpetas. El usuario no puede asignarlos.
- No se pueden revisar las carpetas que no tienen ficheros MP3/WMA/WAV. (Se saltarán estas carpetas sin mostrar su número.)
- Se pueden reproducir ficheros MP3/WMA/ WAV en carpetas de hasta 8 niveles. Sin embargo, el comienzo de la reproducción demora cuando los discos tienen muchos niveles. Por este motivo, se recomienda crear discos con no más de 2 niveles.
- Se pueden reproducir hasta 99 carpetas de un disco.

### Glosario

#### **Etiqueta ID3**

Es un método para incorporar información relacionada con las pistas en un fichero MP3. Esta información incorporada puede consistir en el título de la pista, el nombre del artista, el título del álbum, el género musical, el año de producción, comentarios y otros datos. El contenido se puede editar libremente utilizando programas con funciones de edición de etiquetas ID3. Si bien las etiquetas están limitadas en la cantidad de caracteres, se puede visualizar la información cuando se reproduce la pista.

#### Formato ISO9660

Es la norma internacional para la lógica del formato de las carpetas y los ficheros de un CD-ROM. Respecto de este formato, existen reglas para los siguientes dos niveles.

#### Nivel 1:

Para el nombre del fichero se utiliza un formato 8,3 (el nombre consta de hasta 8 caracteres, mayúsculas en inglés de medio byte, números de medio byte y el signo "\_", con una extensión de tres caracteres).

#### Nivel 2:

El nombre del fichero puede tener hasta 31 caracteres (incluido el signo "." y la extensión del fichero). Cada carpeta contiene menos de 8 jerarquías.

#### Formatos extendidos

Joliet:

Los nombres de los ficheros pueden tener hasta 64 caracteres.

Romeo:

Los nombres de los ficheros pueden tener hasta 128 caracteres.

#### m3u

Las listas de reproducción creadas con el programa "WINAMP" tienen la extensión (.m3u).

#### MP3

MP3 es la abreviatura de "MPEG Audio Layer 3". Es una norma de compresión de audio definida por un grupo de trabajo (MPEG) de la ISO (Organización Internacional de Normalización). El MP3 puede comprimir los datos de audio hasta aproximadamente una décima parte del nivel de un disco convencional.

#### **MS ADPCM**

Esta sigla significa "Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation" (modulación adaptativa diferencial de códigos de impulso Microsoft) y representa el sistema de grabación de señal que se utiliza para los programas de multimedia de Microsoft Corporation.

#### Multi-sesión

La multi-sesión es un método de grabación que permite grabar datos adicionales en otro momento. Al grabar datos en un CD-ROM, CD-R o CD-RW, etc., se considera a todos los datos desde el comienzo hasta el final como una sola unidad o sesión. Este método permite grabar más de 2 sesiones en un solo disco.

#### Número de bits de cuantificación

Es un factor importante de la calidad del sonido en general. Cuanto mayor sea la "profundidad de bits", la calidad del sonido será superior. Sin embargo, al aumentar dicha profundidad también se incrementa la cantidad de datos y por lo tanto, el espacio de almacenamiento que se necesita.

#### Packet Write

Es un término general que se refiere a un método para escribir ficheros en un CD-R, etc., en el momento necesario, al igual que en el caso de los ficheros que se escriben en un diskette o en el disco duro.

Apéndice

#### PCM lineal (LPCM)/Modulación de códigos de impulso

Esta sigla significa "Linear Pulse Code Modulation" (modulación lineal de códigos de impulso) y representa el sistema de grabación de señal que se utiliza para discos DVD y CD de música.

#### **VBR**

VBR es la abreviatura de velocidad de grabación variable. En general, se utiliza mucho más la velocidad de grabación constante (CBR). Pero al ajustar con flexibilidad la velocidad de grabación de acuerdo con las necesidades de compresión de audio, se puede lograr un nivel de calidad del sonido con prioridades de compresión.

#### Velocidad de grabación

Expresa el volumen de datos por segundo o unidades bps (bits por segundo). Cuanto mayor sea la velocidad, más información habrá para reproducir el sonido. Si se utiliza el mismo método de codificación (tal como MP3), cuanto mayor sea la velocidad, la calidad del sonido será superior.

#### WAV

WAV es la abreviatura de "waveform" y alude a un formato de fichero de audio estándar para Windows®

#### **WMA**

WMA es la abreviatura de "Windows Media™ Audio" y alude a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA se pueden codificar utilizando Windows Media Player versión 7 o posterior.

Windows Media y el logo de Windows son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.

Especificaciones	Alto+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)
Generales	(volumen: -30 dB)
Fuente de alimentación 14,4 V CC (10,8 – 15,1 V per- misible)	HPF: Frecuencia50/63/80/100/125 Hz
Sistema de conexión a tierraTipo negativo	Pendiente12 dB/oct Altavoz de subgraves:
Consumo máximo de corriente	Frecuencia50/63/80/100/125 Hz Pendiente18 dB/oct
Dimensiones (An × Al × Pr):	Ganancia+6 – –24 dB FaseNormal/Inversa
Bastidor 178 × 50 × 157 mm Cara anterior 188 × 58 × 19 mm	Intensificación de graves: Ganancia+12 – 0 dB
Bastidor178 × 50 × 162 mm Cara anterior170 × 48 × 14 mm	Reproductor de CD
Peso	SistemaSistema de audio de discos compactos
Audio Potencia de salida máxima	Discos utilizablesDisco compacto Formato de la señal: Frecuencia de muestreo
50 W × 4	44,1 kHz
50 W × 2/4 $\Omega$ + 70 W × 1/2 $\Omega$ (para altavoz de subgra-	Número de bits de cuantificación 16: lineal
ves) Salida de potencia continua	Características de la frecuencia
27 W × 4 (DIN 45324, +B=14,4 V)	Relación de señal a ruido 94 dB (1 kHz) (red IEC-A) Gama dinámica
Impedancia de carga	Número de canales
Nivel de salida máx. del preamplificador (Pre-out)/impedancia de salida	
Ecualizador (ecualizador paramétrico de 3 bandas): Baja	
Frecuencia	(Windows Media Player) Formato de señal WAV PCM lineal & MS ADPCM
si intensificado)	
Ganancia±12 dB	Sintonizador de FM
Media Frecuencia200/500/1k/2k Hz Factor Q	Gama de frecuencias87,5 – 108,0 MHz Sensibilidad utilizable8 dBf (0,7 μV/75 Ω, mono,
si intensificado) Ganancia±12 dB	Señal/ruido: 30 dB) Umbral de silenciamiento a 50 dB
Alta	Relación de señal a ruido 75 dB (red IEC-A)
Frecuencia	Distorsión
Ganancia±12 dB	0,1 % (a 65 dBf, 1 kHz, mono)
Contorno de sonoridad:	Respuesta de frecuencia 30 – 15 000 Hz (±3 dB)
Bajo+3,5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)	Separación estéreo
Medio+10 dB (100 Hz), +6,5 dB	

(10 kHz)

#### Sintonizador de MW

#### Sintonizador de LW



Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. ■



Visit www.pioneer.co.uk (or www.pioneer-eur.com) to register your product.
Visite www.pioneer.es (o www.pioneer-eur.com) para registrar su producto.

Zum Registrieren Ihres Produktes besuchen Sie bitte www.pioneer.de (oder www.pioneer-eur.com) .

Visitez www.pioneer.fr (ou www.pioneer-eur.com) pour enregistrer votre appareil.

Si prega di visitare il sito www.pioneer.it (o www.pioneer-eur.com) per registrare il prodotto.

Bezoek www.pioneer.nl (of www.pioneer-eur.com) om uw product te registreren.

Посетите www.pioneer-rus.ru (или www.pioneer-eur.com) для регистрации приобретенного Вами изделия.

#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

#### 先鋒股份有限公司

總公司:台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

#### 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2005 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publicado por Pioneer Corporation. Copyright © 2005 por Pioneer Corporation. Todos los derechos reservados.

Printed in China Impreso en China <YRD5046-A/U> EW